قد تختلف بعض المعلومات في الدليل عنها في الهاتف تبعاً للشبكة, للبطاقة و للبرنامج المحفوظ في الهاتف.
تحتفظ سامسونج بحق تغيير المحتويات دون إعلام مسبق.

المحتويات

تعليمات السلامة ٧

محتويات الجهاز ٩

الهاتف ١٠

الشكل الخارجي ١٠
الشاشة ١٣
ضوء التشغيل ١٦

بدء التشغيل ١٧

تركيب البطاقة و البطارية ١٧
شحن البطارية ١٩
تشغيل و إغلاق الجهاز ٢٢
استخدام سماعة الأذن ٢٣

المكالمات ٢٤

إجراء مكالمة ٢٤
ضبط درجة الصوت ٢٦
الرد على مكالمة ٢٧
استعراض المكالمات الفائتة ٢٨
خيارات أثناء المكالمة ٣٠

دليل الهاتف ٣٧

حفظ الأرقام و الأسماء ٣٧
خيارات دليل الهاتف ٣٨
الاتصال برقم حسب موقعه في ذاكرة البطاقة ٤١
البحث في دليل الهاتف ٤٢
الاتصال برقم باستخدام دليل
الخدمة أو أرقام الاستعلامات ٤٣

المحتويات (تابع)

كتابة نص ٤٤
تغيير نمط الكتابة ٤٥
النمط T9 ..... ٤٦
نمط ا ب و نمط ABC ٤٨
نمط الأرقام ٥٠
نمط الرموز ٥٠

انتقاء الوظائف والخيارات ٥١

استعمال القائمة ٥٣
بنية القائمة ٥٤

مكالمات ٥٧
فائتة (١-١) ٥٧
مستقبلة (١-٢) ٥٧
مرسلة (١-٣) ٥٨
مدة المكالمة (١-٤) ٥٨
كلفة المكالمة (١-٥) ٥٩

رسائل ٦٠
بريد صوتي (٢-١) ٦٠
قراءة (٢-٢) ٦١
كتابة (٢-٣) ٦٣
رسائل مكتوبة (٢-٤) ٦٤
إعداد (٢-٥) ٦٤
بث (٢-٦) ٦٥
صور (٢-٧) ٦٧

وسائل صوتية ٦٩
اتصال صوتي (٣-١) ٦٩
أمر صوتي (٣-٢) ٧١
مذكرة صوتية (٣-٣) ٧٢
رد آلي (٣-٤) ٧٣

نغمات ٧٤
الرنين (٤-١) ٧٤
مؤلف النغمات (٤-٢) ٧٥
درجة الرنين (٤-٣) ٧٧
نوع الرنين (٤-٤) ٧٧
المفاتيح (٤-٥) ٨٧
الرسائل (٤-٦) ٨٧
تشغيل و إغلاق (٤-٧) ٨٧
الخطأ (٤-٨) ٧٩
عداد الدقائق (٤-٩) ٧٩
التوصيل (٤-١٠) ٧٩

ضبط ٨٠
الهاتف (٥-١) ٨٠
خدمات الشبكة (٥-٢) ٨٦
الحماية (٥-٣) ٩٥
الشاشة (٥-٤) ٩٨
متصفح واب (٥-٥) ١٠٠

تنظيم ١٠١
الجدول (٦-١) ١٠١
المنبه (٦-٢) ١٠٣
الحاسبة (٦-٣) ١٠٥
لائحة المهام (٦-٤) ١٠٧
التقويم (٦-٥) ١٠٨
التوقيت العالمي (٦-٦) ١٠٩
الساعة (٦-٧) ١١٠
التحويل (٦-٨) ١١١
المؤقت (٦-٩) ١١٣
الميقاتية (٦-١٠) ١١٤

المحتويات (تابع)

ألعاب ١١٥
بولينغ (٧-١) ١١٦
السرعة (٧-٢) ١١٦
كرة العسل (٧-٣) ١١٧

متصفح واب ١١٩
موقع أساسي (٨-١) ١١٩
مواقع مفضلة (٨-٢) ١٢٠
انتقل إلى (٨-٣) ١٢١
متصفح واب ١٢١
إدخال نص، أرقام أو رموز ١٢٣

خدمات إضافية ١٢٤
خدمة الخطين (ALS) ١٢٤

حل المشاكل ١٢٦

معلومات مرجعية ١٢٩
شيفرات النفاذ ١٢٩
تعليمات الصحة و السلامة ١٣٢

قائمة المصطلحات ١٤٥

بطاقة المرجع السريع ١٤٩

تعليمات السلامة

يجب قراءة التعليمات التالية قبل استخدام الهاتف. إن مخالفة هذه التعليمات مخالف للقانون و قد يشكل خطراً. لمزيد من المعلومات راجع تعليمات الصحة و السلامة صفحة ١٣٢.

السلامة أثناء القيادة

لا تستخدم هاتف محمول باليد أثناء القيادة، أوقف المركبة أولاً.

إغلاق الهاتف في محطة الوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات الوقود أو قرب مواد كيميائية.

إغلاق الهاتف في الطائرة

قد يسبب استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرة تداخلاً مع أجهزة الملاحة. إن استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات مخالف للقانون و يشكل خطراً.

إغلاق الهاتف في المشافي

أغلق جهاز الهاتف داخل المشافي، اتبع التعليمات و الأنظمة.

التداخل

قد تتأثر الهواتف اللاسلكية بالتداخل مما يؤثر على عملها.

تعليمات خاصة

دائماً و حيثما تكون، اتبع تعليمات و أنظمة استخدام الهواتف اللاسلكية. أغلق هاتفك حيثما يكون استخدامه محظوراً و حيثما من الممكن أن يشكل خطراً بسبب التداخل (في مشفى على سبيل المثال).

التعرض للترددات المايكروية

يوافق تصميم هاتفك شروط الاتحاد الأوربي في التعرض للترددات المايكروية. إن استخدام ملاحق غير مرخصة قد يؤدي إلى مخالفة هذه الشروط.

الاستعمال

استخدم الهاتف بالوضعية الطبيعية (قرب الأذن)، تجنب تلامس الهوائي مع الجسم أثناء عمل الهاتف.

الملاحق و البطاريات

استخدم فقط الملاحق و البطاريات المرخصة من سامسونج.

الصيانة

اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص و صيانة هاتفك.

محتويات الجهاز

يشمل الجهاز المواد التالية:

يمكنك أيضاً الحصول على الملحقات التالية لهاتفك من قبل وكيل سامسونج المعتمد:

- شاحن سيارة
- حامل في السيارة
- بطاريات قياسية
- وحدة تحميل من الحاسب
- وحدة سيارة
- وحدة تناقل البيانات (Data kit).

ملاحظة: انزع غطاء حماية الموصل أسفل الهاتف من الغبار و تخلص منه مع مواد التغليف الأخرى.

الهاتف

الشكل الخارجي

يظهر العرض التالي العناصر الأساسية لجهاز هاتفك:

الغطاء مفتوح

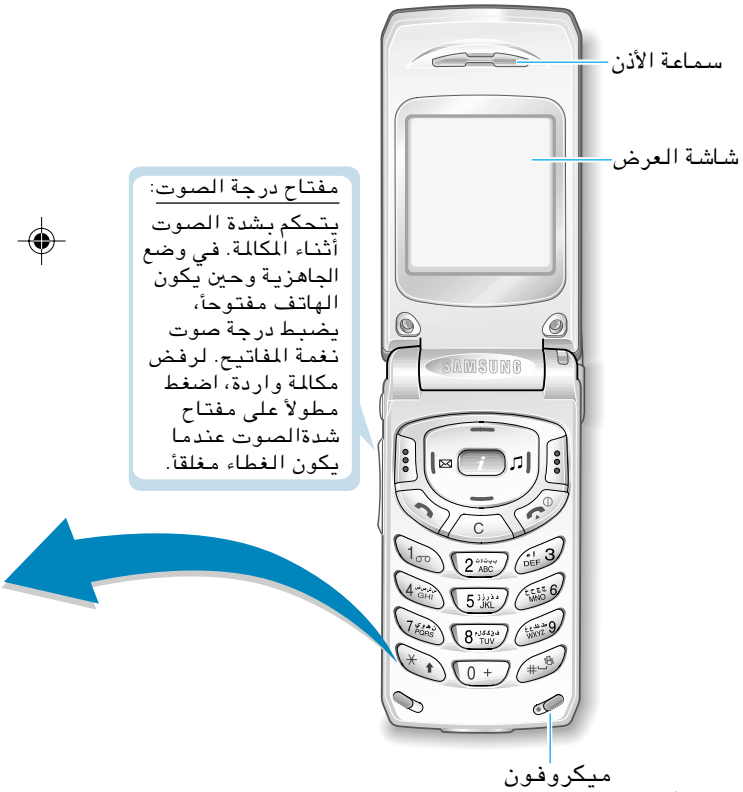
سماعة الأذن
شاشة العرض
مفتاح درجة الصوت:
يتحكم بشدة الصوت أثناء المكالمة. في وضع الجاهزية وحين يكون الهاتف مفتوحاً، يضبط درجة صوت نغمة المفاتيح. لرفض مكالمة واردة، اضغط مطولاً على مفتاح شدةالصوت عندما يكون الغطاء مغلقاً.
SAMSUNG
ميكروفون

الغطاء مغلق

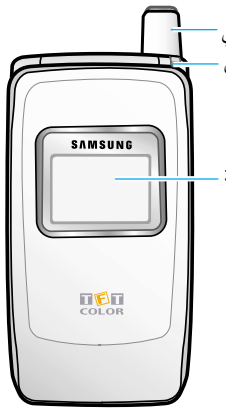

المفتاح	الوظائف
	المفاتيح المرنة: تقوم بإنجاز الوظائف المشار إليها في النص الموجود فوقها (على السطر الأدنى من شاشة العرض).
	في وضع القائمة، للتدرج بين خيارات القائمة و ذاكرة دليل الهاتف. في وضع الجاهزية: المفتاح ( ) للدخول إلى القائمة رسائل و ( ) للدخول إلى القائمة نغمة الرنين بشكل مباشر.

المفتاح	الوظائف (... تابع)
	لمسح الأحرف على الشاشة.
	في وضع الجاهزية ، لتشغيل متصفح واب بشكل مباشر.
	لإجراء مكالمة أو للرد على مكالمة. في وضع الجاهزية ، لإعادة الاتصال بآخر رقم قمت بالاتصال به. في وضع القائمة، يختار وظيفة من القائمة أو يحفظ معلومات قمت بإدخالها (مثل الاسم) في ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة.
	ينهي المكالمة. كذلك، يقوم بتشغيل أو إغلاق الهاتف عند الضغط عليه مطولاً. في وضع القائمة، يعيد الهاتف إلى وضع الجاهزية.
	للوصول المباشر إلى البريد الصوتي عند ضغطه مطولاً.
	لإدخال أرقام، حروف، وبعض الرموز الخاصة.
 	تستخدم لأغراض مختلفة في مواضع مختلفة. يدخل فراغاً عند ضغطه مطولاً أثناء إدخال رقم. ينقل المفتاح نوع التنبيه من النوع الحالي إلى الاهتزاز عند ضغطه مطولاً في وضع الجاهزية.

الشاشة

محتويات الشاشة

تحتوي الشاشة على ثلاث مناطق:

المنطقة	الوصف
الخط الأول	لعرض الأيقونات المختلفة (انظر صفحة ١٤)
الخطوط الوسطى	لعرض الرسائل و التعليمات و أية معلومات تقوم بإدخالها (الرقم الذي تريد طلبه مثلاً).
الخط الأخير	لعرض الوظائف المخصصة حالياً للمفاتيح المرنة.

الأيقونات

تظهر قوة إشارة الاستقبال. بقدر ما يتزايد عدد القضبان بقدر ما تكون الإشارة أقوى.

تظهر أثناء المكالمة.

تظهر عند عدم توفر إشارة شبكة.

تظهر عند ورود رسالة جديدة.

تظهر عند ورود بريد صوتي جديد.

تظهر عندما يكون الهزاز فعالاً، حيث يهتز الهاتف عند ورود مكالمة.

تظهر عندما يكون المنبه مضبوطاً على توقيت ما محدد.

تظهر مستوى طاقة البطارية. بقدر ما يكون عدد القضبان أكبر بقدر ما تكون الطاقة المتبقية أكبر.

الإضاءة الخلفية

تضيء الشاشة و لوحة المفاتيح عند ضغط أي مفتاح. تتحدد مدة الاضاءة بالمدة المختارة في القائمة **الإضاءة الخلفية** في القائمة **ضبط الهاتف**. تضيء الشاشة ولوحة المفاتيح باستمرار أثناء توصيل الهاتف بوحدة السيارة (من الملاحق الاختيارية).

لمزيد من المعلومات حول ضبط **الإضاءة الخلفية**، راجع الخيار الإضاءة الخلفية صفحة ٨٢.

الشاشة الخارجية

تظهر الشاشة الخارجية أيقونات قوة الإشارة و قوة البطارية. وتشير إلى ورود مكالمة أو رسالة، وجود مكالمات فائتة، فعالية الهزاز و تضيء عند وقت التنبيه.

تضيء الشاشة الخارجية عند ضغط مفتاح درجة الصوت مطولاً عندما يكون الغطاء مغلقاً.

ضوء التشغيل

يتوضع ضوء التشغيل أعلى الطرف الأيمن للّهاتف و يومض أثناء تشغيل الهاتف.

لمزيد من التفاصيل المتعلقة بضبط ضوء التشغيل انظر صفحة ٨٣.

بدء التشغيل

تركيب البطاقة و البطارية

تحصل عند اشتراكك بخدمة الاتصالات الخليوية على البطاقة و معها تفاصيل الخدمة مثل الرمز بالإضافة إلى تفاصيل الاشتراك.

- احفظ البطاقة بعيداً عن متناول الأطفال.
- تتضرر البطاقة بسهولة عن طريق الخدش أو الثني، لذا يجب الاحتراس عند تحريك، تركيب و نزع البطاقة.
- تأكد دائماً من أن جهاز هاتفك في وضع عدم التشغيل و انزع البطارية قبل تركيب البطاقة.

١. إذا اقتضى الأمر، أغلق الهاتف بالضغط على مطولاً حتى الإغلاق.

٢. اسحب و امسك قفل البطارية ثم ارفع البطارية عن الجهاز. انظر الشكل.

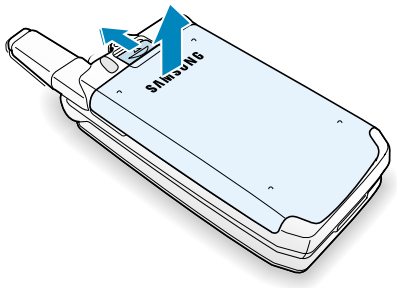

٣. قم بإدخال و زلق البطاقة تحت الظفرين المعدنيين بحيث تكون زاوية البطاقة المشطورة في القمة اليسرى و الموصلات نحو داخل الهاتف. انظر الشكل.

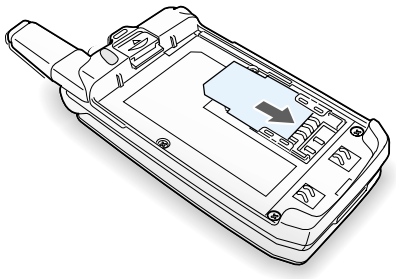

٤. أعد وضع البطارية في الهاتف. أولاً، أدخل أسنان أسفل البطارية في الثقوب المخصصة لها، ثم ادفع البطارية باتجاه خلف الهاتف حتى تثبت في مكانها. تأكد من أن البطارية في وضعها الصحيح قبل تشغيل الهاتف. انظر الشكل.

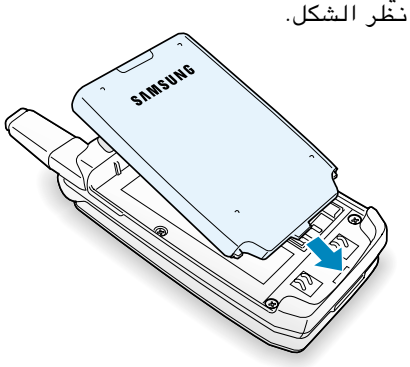

شحن البطارية

يتم تزويد جهاز هاتفك بالطاقة عبر بطارية (Li-ion) قابلة لإعادة الشحن. استعمل فقط البطاريات و أجهزة الشحن المعتمدة. لمزيد من التفاصيل راجع موزع SAMSUNG المحلي.

ملاحظة: يجب شحن البطارية التام قبل استعمال الهاتف لأول مرة. تتم إعادة شحن البطارية الفارغة بشكل كامل خلال ١٦٠ دقيقة تقريباً بالنسبة للبطارية الكبيرة.

استخدام الشاحن

يمكن استعمال الهاتف أثناء شحن البطارية.

١. قم بتوصل الشاحن بأسفل الهاتف. تحقق من أن السهم الموجود على وصلة الشاحن يقابل سطح الهاتف. انظر الشكل.

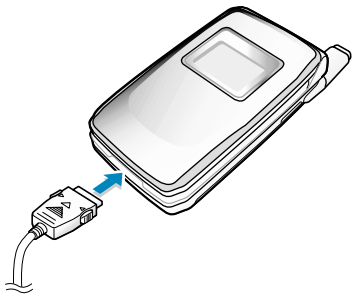

٢. قم بتوصل الشاحن بمأخذ التغذية بالتيار الكهربائي.

أثناء شحن البطارية، يتحرك مؤشر الشحن و يزداد عرض مؤشر طاقة البطارية الموجود في الزاوية العليا اليمنى.

٣. عند الانتهاء من شحن البطارية، قم بفصل الشاحن عن مأخذ التغذية بالتيار الكهربائي. قم بفصل الشاحن عن الهاتف عبر الضغط على الألسنة الرمادية من كلا جهتي الوصلة و اسحبه خارجاً. انظر الشكل لمزيد من التوضيح.

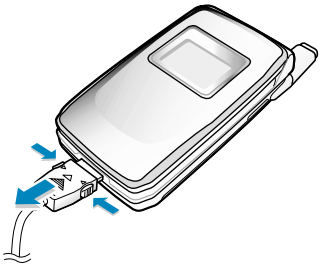

مؤشر انخفاض طاقة البطارية

حين تكون البطارية ضعيفة، و لم يتبق سوى دقائق قليلة فقط لعمل البطارية يومض المؤشر (▭). أيضا، يصدر الهاتف نغمة إنذار و يعرض رسالة تحذير تظهر على الشاشة بشكل دوري. يقوم الهاتف بإغلاق ذاتي آلياً حين تصبح البطارية ضعيفة جداً و لا تستطيع تشغيل الهاتف.

تشغيل و إغلاق الهاتف

١. افتح الغطاء.

٢. اضغط على لأكثر من ثانية واحدة حتى تشغيل الهاتف.

٣. إذا ما طلب الهاتف الشيفرة، قم بإدخالها و اضغط المفتاح المرن **نعم**. إن الشيفرة المعدة مسبقاً من قبل المصنع هي 0000. انظر صفحة ١٢٩ لمزيد من التفاصيل.

٤. إذا طلب الهاتف الرمز PIN ، قم بإدخاله و اضغط المفتاح المرن **نعم**. انظر صفحة ١٣٠ للتفاصيل.
عندما يعثر الهاتف على الشبكة، تظهر شاشة الانتظار الموضحة أدناه على الشاشة الرئيسية و الشاشة الخارجية على التوالي.

الشاشة الرئيسية

الشاشة الخارجية

ملاحظة: يتم تحديد لغة العرض بواسطة البطاقة المدخلة. من أجل تغيير اللغة، استعمل خيارات القائمة **اللغة**. لمزيد من المعلومات، راجع صفحة ٨١.

٥. عندما ترغب بإغلاق الهاتف، اضغط المفتاح لأكثر من ثانيتين.

استخدام سماعة الأذن

يمكنك عند توصيل سماعة الأذن بالهاتف إجراء مكالمة و الرد على مكالمة دون حمل الهاتف. يعمل المفتاح الموجود على سماعة الأذن كما هو موضح أدناه و ذلك دون فتح الغطاء أو الضغط على أي مفتاح آخر.

من أجل	اضغط مفتاح سماعة الأذن
إعادة الاتصال بآخر رقم	مرتين في وضع الجاهزية.
الرد على مكالمة	عند ورود مكالمة.
إنهاء مكالمة	لإنهاء المكالمة.

ملاحظة: يمكنك استخدام خاصتي الاتصال الصوتي أو الأمر الصوتي بالضغط على المفتاح، عندما يكون الخيار **الغطاء** مضبوطاً على **اتصال صوتي** أو **أمر صوتي**. لمزيد من التفاصيل راجع إلى صفحة ٨٤.

المكالمات

إجراء مكالمة

في وضع الجاهزية، أدخل رمز المنطقة و رقم الهاتف ثم اضغط .

ملاحظة: عند ضبط الخيار **إعادة اتصال آلي** على **فعال** (انظر صفحة ٨٣)، فإنه سيتم إعادة الاتصال تلقائياً حتى عشر مرات في حال كان الخط مشغولاً أو لا يوجد رد.

إجراء مكالمة دولية:

١. اضغط المفتاح 0 + الخاص برمز الاتصال الخارجي حتى تظهر علامة +.

٢. قم بإدخال رمز الدولة و المنطقة و رقم الهاتف المطلوبين ثم اضغط .

تصحيح الرقم:

للمسح	**قم بما يلي .....**
آخر رقم تم إدخاله	اضغط المفتاح المرن ←
رقم ما الرقم المطلوب مسحه.	اضغط المفتاح حتى يصبح المؤشر(ا) إلى يمين اضغط المفتاح المرن ← و صحح الرقم.
كل الأرقام	اضغط المفتاح ← مطولاً لأكثر من ثانية واحدة.

إنهاء مكالمة

اضغط المفتاح في أي وقت لإنهاء المكالمة.

إجراء مكالمة من دليل الهاتف

يمكنك حفظ الأسماء و أرقام الهاتف في ذاكرة البطاقة و ذاكرة الهاتف. يدعى مجموع الذاكرتين دليل الهاتف. يكفي أن تختار الاسم المطلوب للاتصال بالرقم الموافق له. لمزيد من التفاصيل حول دليل الهاتف راجع صفحة ٣٧.

اتصال صوتي

عند ضبط الخيار **الغطاء** على **اتصال صوتي** (انظر صفحة ٨٤)، يمكنك إجراء الاتصال بمجرد لفظ الرمز الصوتي الموافق للاسم المطلوب. لمزيد من التفاصيل حول الاتصال الصوتي راجع صفحة ٦٩.

إعادة الاتصال برقم من سجل الاتصال

يقوم الهاتف بحفظ أرقام آخر ١٥ مكالمة مرسلة و مستقبلة و فائتة. لإعادة الاتصال بأي من هذه الأرقام، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح للعودة إلى وضع الجاهزية.

٢. اضغط المفتاح للدخول إلى سجل الاتصال.

٣. استعمل أو للتدرج عبر سجل الاتصال.

٤. اضغط المفتاح لطلب الرقم المطلوب.

ضبط درجة الصوت

إذا ما أردت تعديل درجة الصوت أثناء المكالمة، استعمل المفتاح الموجود في الجهة اليسرى للّهاتف كما في الشكل.

اضغط لزيادة الصوت و اضغط لخفض الصوت.

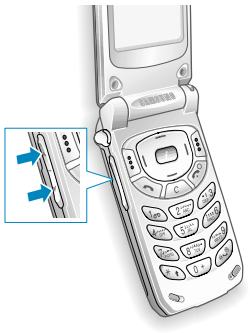

في وضع الجاهزية و الغطاء مفتوح، يمكنك ضبط درجة صوت المفاتيح باستخدام نفس المفتاح.

الرد على مكالمة

عند ورود مكالمة، يرن الهاتف و تومض أيقونة على شكل هاتف في وسط الشاشة.
إذا أمكن التعرف على المتصل، يتم عرض رقمه أو اسمه إذا كان محفوظاً في دليل هاتفك.

١. للرد على مكالمة، افتح الغطاء. إذا كان الغطاء مفتوحاً، اضغط أو المفتاح المرن **قبول**.

عند ضبط الخيار أي **مفتاح للرد** على **فعال**، يمكنك الضغط على أي مفتاح للرد على المكالمة باستثناء و المفتاح المرن **رفض** (انظر صفحة ٨٢).

ملاحظة: لرفض مكالمة واردة، اضغط المفتاح المرن **رفض** أو . إذا كان الغطاء مغلقاً، اضغط مفتاح درجة الصوت الموجود على الجانب الأيسر من الهاتف مطولاً.

٢. يمكنك إنهاء المكالمة بإغلاق الغطاء أو ضغط المفتاح .

ملاحظة: بإمكانك الرد على مكالمة أثناء استعمال دليل الهاتف أو القائمة.

استعراض المكالمات الفائتة

إذا كنت، لسبب ما، غير قادر على الرد على مكالمة، يمكنك استعراض المكالمات الفائتة و إعادة الاتصال بالأشخاص المطلوبين.

يتم استعراض عدد الاتصالات الفائتة فوراً على شاشة الانتظار بعد كل اتصال فائت.

للاطلاع مباشرة على المكالمة الفائتة، قم بما يلي:

١. افتح الغطاء.

٢. اضغط المفتاح المرن **إظهار**.

يعرض الرقم الموافق لأحدث اتصال لم يتم الرد عليه، إذا كان متوفراً.

٣. **من أجل...** **اضغط...**

استعراض المكالمات الفائتة — المفتاح أو

الاتصال بالرقم المعروض — المفتاح

حفظ أو مسح رقم المكالمة الفائتة — المفتاح المرن **خيارات** (انظر الفقرات التالية).

حفظ رقم مكالمة فائتة

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات**.

٢. اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٣. قم بتغيير الرقم كما ترغب. اضغط المفتاح أو للانتقال خلال الرقم.

٤.

من أجل...	اضغط...
الاتصال بالرقم	المفتاح .
حفظ الرقم	المفتاح المرن **حفظ** و أدخل الاسم والموقع المطلوب (لمزيد من التفاصيل، راجع الصفحة ٣٧).

مسح مكالمة فائتة

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات**.

٢. اضغط المفتاح أو حتى يبرز الخيار **مسح**.

٣. اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

يمكنك الضغط على المفتاح في أي وقت للخروج من قائمة المكالمات الفائتة.

ملاحظة: يمكنك الدخول إلى قائمة المكالمات الفائتة في أي وقت عبر انتقاء الخيار **مكالمات فائتة** من القائمة. لمزيد من التفاصيل انظر صفحة ٥٧.

خيارات اثناء المكالمة

يوفر هاتفك العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة. من أجل الوصول إلى هذه الخيارات أثناء مكالمة جارية، اضغط المفتاح المرن **خيارات**.

إلغاء الصوت

يمكنك إلغاء الصوت بشكل مؤقت بحيث لا يتمكن الطرف الآخر من الاستماع إليك.

مثلاً: تود أن تحادث شخصاً معك في الغرفة دون أن يسمعك الطرف الآخر على الهاتف.

من أجل إلغاء الصوت مؤقتاً، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات**.

٢. اضغط المفتاح أو للانتقال إلى الخيار **إلغاء الصوت**.

٣. اضغط المفتاح المرن **نعم**.

عندها، لا يستطيع الطرف الآخر أن يسمعك.

من أجل إعادة تشغيل الصوت، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات**.

٢. اضغط المفتاح أو للانتقال إلى خيار **تفعيل الصوت**.

٣. اضغط المفتاح المرن **نعم** .

عندها، يستطيع الطرف الآخر أن يسمعك.

البحث في دليل الهاتف (الأسماء)

يمكنك البحث عن رقم في دليل الهاتف (الأسماء) أثناء المكالمة.

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات**.

٢. اضغط المفتاح أو للانتقال إلى الخيار **الأسماء**.

٣. اضغط المفتاح المرن نعم.

٤. قم بإدخال بداية الاسم الذي تبحث عنه و اضغط المفتاح المرن **بحث**.

ملاحظة: يمكنك أيضاً استعراض دليل الهاتف من بدايته بضغط المفتاح المرن **بحث**.

تندرج الأسماء المحفوظة في لائحة تبدأ مع أول اسم مطابق للإدخال.

٥. لإظهار الرقم الموافق للاسم المطلوب، اضغط المفتاح المرن **إظهار**.

من أجل وصف أكثر تفصيلاً حول خاصية دليل الهاتف (الاسماء)، راجع صفحة ٣٧.

تعليق مكالمة

يمكنك وضع المكالمة الهاتفية الجارية قيد التعليق متى شئت، ويمكنك أيضا إجراء مكالمة أخرى أثناء مكالمة جارية إذا ما كانت شبكتك توفر هذه الخدمة. عندما تكون إحدى هاتين المكالمتين فعالة، تكون الثانية في حالة تعليق، كما و يمكنك الانتقال بين المكالمتين.

لتعليق مكالمة، اضغط المفتاح المرن **خيارات**، وقم بانتقاء الخيار **تعليق**. يمكنك إعادة تفعيل المكالمة متى شئت بالضغط على المفتاح المرن **استعادة**.

لإجراء مكالمة أثناء مكالمة جارية قم بما يلي:

١. قم بإدخال الرقم الذي تريد الاتصال به أو بانتقائه من دليل الهاتف (الأسماء).

٢. اضغط المفتاح لإجراء مكالمة ثانية. توضع المكالمة الأولى تلقائياً في حالة تعليق.

طريقة ثانية

١. ضع المكالمة الجارية في حالة تعليق بضغط المفتاح المرن **خيارات** ثم المفتاح المرن **تعليق**.

٢. قم بإجراء المكالمة الثانية بشكل عادي.

من أجل التنقل بين المكالمتين، اضغط المفتاح المرن **تغيير**.

يتم وضع المكالمة الجارية في حالة تعليق، و يعاد تفعيل المكالمة التي كانت في حالة تعليق، حتى تتمكن من متابعة المحادثة مع الطرف الآخر.

للإنهاء، قم بإنهاء كل مكالمة بشكل طبيعي و ذلك بضغط المفتاح .

الرد على مكالمة ثانية

يمكنك الرد على مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة، و عند ضبط الخيار **انتظار المكالمات** على **فعال** (انظر الصفحة ٩١). يتم إخطارك بوجود مكالمة واردة بواسطة طنين مكالمة في الانتظار.

للرد على مكالمة ثانية واردة أثناء مكالمة جارية، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح للإجابة على المكالمة الواردة. يتم وضع المكالمة الأولى تلقائياً في حالة تعليق.

٢. إذا ما أردت التنقل بين المكالمتين، اضغط المفتاح المرن **تغيير**.

إذا ما أردت إنهاء المكالمة قيد التعليق، اضغط المفتاح المرن **خيارات** وقم بانتقاء خيار **إنهاء المعلقة**.

٣. من أجل إنهاء المكالمة الجارية، اضغط المفتاح .

يعاد تلقائياً تفعيل أي مكالمات أخرى موضوعة في حالة تعليق.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف

تمثل المكالمة متعددة الأطراف إحدى خدمات الشبكة، و تسمح لستة أشخاص كحد أقصى بالمشاركة في مكالمة جماعية متعددة الأطراف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمات في منطقتك.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف

١. اتصل بالطرف الأول بالطريقة العادية.

٢. اتصل بالطرف الثاني بالطريقة العادية. يتم وضع المكالمة الأولى تلقائياً قيد التعليق.

٣. لضم الطرف الأول إلى المكالمة المتعددة الأطراف، اضغط المفتاح المرن **خيارات** و قم بانتقاء الخيار **ضم**.

٤. لإضافة طرف جديد إلى المكالمة المتعددة الأطراف، اتصل بالطرف الجديد بالطريقة العادية و اضغط المفتاح المرن **خيارات**، ثم قم بانتقاء الخيار **ضم**.

يمكنك إضافة مكالمات مستقبلة إلى المكالمة متعددة الأطراف وذلك بالإجابة على المكالمة و ضغط المفتاح المرن **خيارات** ثم انتقاء الخيار **ضم**. كرر العملية حسب عدد المكالمات.

إجراء حوار خاص مع أحد الأطراف

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات** ثم قم بانتقاء الخيار **اختيار واحد**، تظهر لائحة الأطراف المشاركة في المكالمة.

٢. قم بتحديد الطرف المعني بضغط المفتاح أو ثم .

٣. قم بانتقاء **خاص**.

يمكنك الآن التحادث مع ذلك الطرف على انفراد، في حين تتابع الأطراف الأخرى التحادث فيما بينها.

٤. من أجل العودة إلى المكالمة متعددة الأطراف، اضغط المفتاح المرن **خيارات** و قم بانتقاء الخيار **ضم**.

يمكن عندها لجميع الأطراف سماع بعضهم البعض و متابعة المكالمة متعددة الأطراف.

إنهاء المكالمة مع أحد الأطراف

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات** ثم قم بانتقاء الخيار **اختيار واحد**. تظهر عندها لائحة الأطراف المشاركة في المكالمة.

٢. قم بتحديد الطرف المطلوب بضغط المفتاح أو ثم .

٣. قم بانتقاء الخيار **إنهاء**.

يمكن عندها لجميع الأطراف سماع بعضهم البعض و متابعة المكالمة متعددة الأطراف.

٤. يمكنك إنهاء المكالمة المتعددة الأطراف بإغلاق الغطاء أو بضغط المفتاح .

تفعيل و إلغاء صوت نغمة المفاتيح

يمكنك التحكم بإطلاق أو إسكات نغمة المفاتيح. عند انتقاء الخيار **قفل DTMF**، لا تصدر المفاتيح بإصدار نغمة عند ضغطها.

ملاحظة: يجب انتقاء الخيار **تشغيل DTMF** عند استخدام الهاتف في الاتصال مع أجهزة الإجابة الآلية أو أنظمة التحكم بوساطة الهاتف.

استخدام خدمة الرسائل

تومض أيقونة الرسائل ✉ وسط شاشة العرض عند ورود رسالة أثناء مكالمة جارية.

يمكنك، أثناء أو بعد أن تنهي مكالمتك، قراءة الرسالة أو الرد عليها. لمزيد من التفاصيل راجع صفحة ٦٠.

دليل الهاتف (الأسماء)

يمكنك حفظ أرقام الهاتف و الأسماء الموافقة لها في ذاكرة البطاقة. إضافة إلى ذلك، يمكنك حفظ حتى ٥٠٠ رقم واسم في ذاكرة الهاتف. مع أن ذاكرة البطاقة و ذاكرة الهاتف منفصلتان فعلياً إلا أنهما تعملان ككيان واحد يدعى دليل الهاتف (الأسماء).

ملاحظة: لا يمكنك الإفادة من الأرقام المحفوظة في ذاكرة الهاتف عند استخدام البطاقة في هاتف آخر.

حفظ الأرقام و الأسماء

عند شروعك بإدخال رقم، تظهر الكلمة **حفظ** فوق المفتاح المرن الأيسر لتسمح لك بحفظ الرقم في دليل الهاتف.

١. أدخل الرقم المطلوب حفظه.

٢. اضغط المفتاح المرن **حفظ** لحفظ الرقم.

ملاحظات:

- يمكنك تصحيح أخطاء الإدخال باستعمال المفتاح المرن ⬅. لمزيد من التفاصيل راجع صفحة ٢٤.
- لإدخال فراغات بين الأرقام (لخدمات الهاتف الخاصة مثل إجراء معاملات مصرفية عبر الهاتف) اضغط المفتاح (*) مطولا. يظهر "P" للإشارة إلى الفراغ.

٣. أدخل الاسم الموافق، يتحدد الحد الأقصى لعدد الأحرف الممكن بنوع البطاقة. للاستعلام حول كيفية إدخال الاسم انظر صفحة ٤٤.

٤. اضغط المفتاح المرن **حفظ** لحفظ الاسم، يعرض عليك الهاتف أول موقع خالي في البطاقة لتقوم بحفظ الرقم والاسم فيه.

إذا كانت ذاكرة البطاقة ممتلئة، يتم عرض أول موقع خالي في ذاكرة الهاتف.

٥. اضغط المفتاح المرن الأيمن للانتقال بين ذاكرة الهاتف (**هاتف**) وذاكرة البطاقة (**بطاقة**).

٦. إذا كنت لا تريد حفظ الرقم و الاسم في الموقع المقترح، اضغط المفتاح C لمسح الموقع المقترح و أدخل الموقع الذي تريد بالضغط على المفاتيح الموافقة.

٧. اضغط المفتاح المرن **حفظ** لحفظ الاسم و الرقم.

٨. يمكنك الدخول إلى خيارات دليل الهاتف (الأسماء) بضغط المفتاح المرن **خيارات**، أو الانتقال عبر الذاكرة بضغط المفتاح أو .

للخروج، اضغط المفتاح .

خيارات دليل الهاتف (الاسماء)

عند حفظ أو عرض رقم في دليل الهاتف (الاسماء)، تظهر خيارات فوق المفتاح المرن الأيسر لتسمح لك بالدخول إلى خيارات دليل الهاتف (الاسماء) الموصوفة في الفقرات التالية.

الدخول إلى الخيارات

للدخول إلى خيارات دليل الهاتف، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات**.
يتم إبراز أول خيار متوفر.

٢. اضغط المفتاح أو مرة واحدة أو أكثر للانتقال إلى الخيار المطلوب.

٣. اضغط المفتاح المرن **اختيار** لانتقاء الخيار.

تتوفر الخيارات التالية:

تسجيل

ملاحظة: يظهر هذا الخيار إذا لم تكن قد قمت بتسجيل رمز صوتي في السابق.

يمكنك إسناد رموز صوتية لأسماء تختارها بحيث يمكنك الاتصال بأي منها بمجرد لفظ الرمز الصوتي الخاص به.

اتبع التعليمات الموجهة من هاتفك من أجل تسجيل الرمز المطلوب.

سماع الصوت

ملاحظة: يظهر هذا الخيار فقط إذا كنت قد قمت مسبقاً بتسجيل رمز صوتي لأحد الأسماء.

يمكنك الاستماع إلى الرموز الصوتية التي قمت بتسجيلها.

مسح الصوت

ملاحظة: يظهر هذا الخيار فقط إذا كنت قد قمت مسبقاً بتسجيل رمز صوتي لأحد الأسماء.

يمكنك مسح رمز صوتي قمت بتسجيله سابقاً.

اضغط المفتاح المرن نعم لتأكيد المسح.

استخدام

يستخدم هذا الخيار لطلب رقم مشابه لرقم محفوظ في دليل الهاتف. احصل على الرقم المشابه من دليل الهاتف، استعمل المفتاح المرن ← لتغيير الرقم حسب ما هو مطلوب (لمزيد من التفاصيل، راجع صفحة ٢٤)، اضغط المفتاح لطلب الرقم.

تعديل

يمكنك من إجراء تعديلات على أسماء و أرقام محفوظة في دليل الهاتف.

مسح

يمكنك من مسح أسماء و أرقام محفوظة في دليل الهاتف.
يجب تأكيد طلب المسح الذي قمت به بضغط المفتاح المرن **نعم**.

نسخ

يمكنك من نسخ رقم في دليل الهاتف إلى موقع آخر. استعمل هذا الخيار لحفظ رقم مشابه لآخر متواجد مسبقاً في الذاكرة. بعد النسخ، عدل الرقم و احفظه في موقع آخر في ذاكرة البطاقة أو في ذاكرة الهاتف.

موقع الذاكرة

يمكنك التحقق من عدد الأسماء و الأرقام المحفوظة في كل من ذاكرة البطاقة و في ذاكرة الهاتف عدد المواقع الفارغة فيهما.

نغمة الرنين

يمكنك من تحديد نغمة رنين يصدرها الهاتف عند ورود مكالمة من الرقم الذي تحدده في الدليل.
يمكنك اختيار النغمة المطلوبة من عدة نغمات رنين يوفرها الهاتف.

ضوء التشغيل

يمكنك من تحديد لون ضوء التشغيل عند ورود مكالمة من الرقم الذي تحدده في الدليل.
يوفر الهاتف أربعة ألوان هي: عادي، برتقالي، بنفسجي و أزرق. و يمكنك تحديد لون ضوء التشغيل لعشرين رقم محفوظ. يضيء ضوء التشغيل تبعاً لضبط القائمة **ضوء التشغيل** إذا لم تكن قد قمت بتحديده لرقم ما عند ورود مكالمة من ذلك الرقم.

الاتصال برقم حسب موقعه في ذاكرة البطاقة

للاتصال برقم حسب موقعه في ذاكرة البطاقة:

للإتصال السريع برقم في المواقع ...	**قم بما يلي ...**
٢ إلى ٩	اضغط مطولاً على المفتاح الموافق.
١٠ وما فوق	اضغط على المفاتيح المناسبة، متبوعة بالمفتاح . عندها تعرض الشاشة الاسم، الرقم والموقع الموافق. اضغط المفتاح المرن **اتصال**.

ملاحظة: موقع الذاكرة ١ محجوز لرقم مخدم بريدك الصوتي.

البحث في دليل الهاتف

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح المرن الاسماء.

٢. إذا كانت بطاقتك توفر خدمة طلب الرقم Service Dialling Number و خدمات معلومات الرقم Information Number Services ، اضغط **نعم** عند ظهور الخيار بحث.

٣. قم بإدخال بداية الاسم الذي تبحث عنه و اضغط المفتاح المرن **بحث**.

ملاحظة: يمكنك أيضاً استعراض دليل الهاتف من بدايته بضغط المفتاح المرن **بحث**.

تتدرج محتويات دليل الهاتف في لائحة تبدأ بأول اسم مطابق لما قمت بإدخاله.

٤. من أجل...

من أجل...	اضغط ...
استعراض الرقم الموافق	المفتاح المرن **إظهار**
انتقاء اسم آخر	المفتاح أو مرة أو أكثر للانتقال إلى الاسم المطلوب.
البحث عن اسم يبدأ بحرف مختلف	المفتاح الذي يحمل الحرف المطلوب

٥. عندما تجد الاسم المطلوب، اضغط المفتاح لطلب الرقم.

الاتصال برقم باستخدام دليل الخدمة Service Directory و أرقام الاستعلامات Information Numbers

ملاحظة: يعتمد توفر الخيارات **دليل الخدمة** و **أرقام الاستعلامات** على نوع البطاقة التي تستخدمها.

في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح **الأسماء**، يمكنك اختيار إحدى الخدمات:

دليل الخدمة: يمكنك استعراض دليل الخدمة و إجراء المكالمات عن طريقه.

أرقام الاستعلامات: يمكنك من عرض أرقام الاستعلامات على شكل لائحة و إجراء الاتصال.

كتابة نص

عند حفظ اسم في دليل الهاتف، كتابة رسالة و كتابة جدول مواعيدك سوف تحتاج إلى كتابة نص وحفظه في هاتفك.

تتوفر في هاتفك أنماط الكتابة التالية:

النمط T9

يعتمد هذا النمط على التنبؤ بالكلمة المطلوبة بمجرد إدخال حرف أو أكثر منها. مثلا: يحتوي كل مفتاح في لوحة المفاتيح على أكثر من حرف، يحمل المفتاح 5 الحرف K و J و L. عند ضغطه، تظهر كلمة على الشاشة تبعا لمقارنة الإدخال مع قاموس مفردات محفوظ في الهاتف. تتكرر العملية عند كل إدخال، وبالتالي تتغير الكلمة تبعاً لكل عملية إدخال و مقارنة جديدة. بالتالي تتضح فعالية استخدام هذا النمط بكتابة كلمات بإدخالات أقل عدداً بكثير مقارنة مع نمط الكتابة العادي ABC و الذي يتطلب إدخال جميع أحرف الكلمة على التتالي لكتابتها.

النمط ABC و النمط ا ب

يمكنك باستخدامهما كتابة نص عن طريق إدخال أحرفه على التتالي. اضغط المفاتيح الموافقة للأحرف المراد إدخالها.

نمط الأرقام

يستخدم لإدخال أرقام إلى النص.

نمط الرموز

يستخدم لإدخال أرقام إلى النص.

T9 هي ماركة تجارية مسجلة لـ تيجيك كوميونيكيشنز ي ن س و تحمل رخصة براءة اختراع أمريكية رقم ٥/٥٤١ ،٨١٨ ،٤٣٧ ،٥/٥٥٤ ،١١٠ ،٦.

تغيير نمط الكتابة

يظهر مؤشر نمط الكتابة الفعال حالياً في أسفل يمين شاشة العرض.

للانتقال إلى نمط كتابة آخر:

١. اضغط المفتاح المرن الأيمن تحت مؤشر نمط الكتابة، تظهر لائحة الأنماط المتوفرة.

٢. اضغط المفتاح أو للانتقال إلى النمط المطلوب.

ملاحظة: اضغط المفتاح المرن ↺ للإلغاء و الخروج.

٣. اضغط المفتاح المرن **اختيار** لاختيار النمط المطلوب.

يمكنك رؤية مؤشر النمط الذي اخترته في أسفل يمين الشاشة.

النمط T9

لكتابة كلمة، اضغط المفاتيح الموافقة لأحرف الكلمة المطلوبة مع مراعاة الآتي:

١. ابدأ بإدخال الكلمة بوساطة المفاتيح 2 إلى 9 . اضغط المفتاح الموافق للحرف المطلوب مرة واحدة فقط.

مثال: لكتابة "hello" اضغط المفاتيح 4 ، 3 ، 5 ، 5 ، 6 ، على التتالي.

تتغير الكلمة المكتوبة على الشاشة مع كل ضغطة مفتاح .

٢. أكمل كتابة كامل الكلمة قبل القيام بالتعديل عليها أو بتصحيحها.

٣. اذا كانت الكلمة المكتوبة على الشاشة مخالفة للمطلوب اضغط المفتاح 0 مرة أو أكثر لاظهار كلمات بديلة موافقة للمفاتيح المضغوطة. مثال : "of" و "me" يتشاركان في نفس تتابع المفاتيح 6 و 6 ، يظهر الهاتف الكلمة الاكثر استخداماً أولاً.

٤. أدخل الفراغات بين الكلمات بضغط # .

يمكن استخدام النمط ABC لكتابة كلمات غير متوفرة في النمط T9.

علامات الترقيم

يحتوي المفتاح 1 على علامات الترقيم المختلفة كالنقطة، الفاصلة و الفاصلة العليا. يطبق النمط T9 قواعد اللغة لإدخال علامات الترقيم الصحيحة. لاحظ المثال التالي، تم استخدم المفتاح 1 مرتين لإدخال علامتي ترقيم مختلفتين.

تغيير نوع الأحرف
لتغيير نوع الحرف أو الأحرف التالية اضغط المفتاح 1، توجد ثلاثة خيارات: أحرف صغيرة، حرف استهلالي كبير و أحرف كبيرة.

تغيير نوع الأحرف

لتغيير نوع الحرف أو الأحرف التالية اضغط المفتاح * ، توجد ثلاثة خيارات: أحرف صغيرة، حرف استهلالي كبير و أحرف كبيرة.

الانتقال

- اضغط المفتاح ◄ أو ► لتحريك مؤشر الكتابة إلى اليمين و إلى اليسار.
- اضغط المفتاح 0 للانتقال إلى كلمات بديلة للمفاتيح التي قمت بضغطها.

مسح الأحرف و الكلمات

اضغط المفتاح C مرة واحدة أو أكثر لمسح الأحرف إلى يسار المؤشر. اضغط المفتاح C مطولاً لمسح جميع الكلمات المكتوبة.

النمط ABC و النمط ا ب

عند الكتابة باستخدام النمط ABC أو النمط ا ب، اضغط المفاتيح الموافقة للأحرف المطلوب كتابتها كما يلي:

- مرة واحدة لكتابة الحرف الأول المطبوع على المفتاح.
- مرتين للحرف الثاني المطبوع على المفتاح.
- وهكذا ...

مثال: اضغط المفتاح 2 ثلاث مرات متتالية لكتابة الحرف C ، المفتاح 5 مرتين لكتابة الحرف K و هكذا لكتابة الأحرف الأخرى. تدعى هذه الطريقة الكتابة متعددة الضغط. بنفس الطريقة يمكن الكتابة باللغات الأخرى كالعربية و الفارسية.

يعطي الجدول أدناه مثالا على الأحرف المتضمنة في كل مفتاح في حالة اللغة الانجليزية:

المفتاح	الرموز المتوفرة حسب ترتيب العرض	
	الأحرف الصغيرة	الأحرف الكبيرة
1	. , ? ! 1 - ' @ :	: ; 1 = " /
2	a b c 2	A B C 2
3	d e f 3	D E F 3
4	g h i 4	G H I 4
5	j k l 5	J K L 5
6	m n 0 6	M N 0 6
7	p q r s 7	P Q R S 7
8	t u v 8	T U V 8
9	w x y z 9	W X Y Z 9
0	0 + ( ) & _ $	0 * < > % #

يتحرك المؤشر إلى اليمين عند ضغط مفتاح مختلف عن الذي سبقه. عند إدخال نفس الحرف مرتين (أو حرف مختلف على نفس المفتاح)، انتظر حركة المؤشر إلى اليمين قبل إدخال الحرف التالي.

تغيير نوع الأحرف

لتغيير نوع الحرف أو الأحرف التالية اضغط المفتاح ، توجد ثلاثة خيارات: أحرف صغيرة، حرف استهلالي كبير و أحرف كبيرة.

إدخال فراغات

اضغط المفتاح لإدخال فراغات بين الكلمات.

الانتقال

اضغط المفتاح أو لتحريك مؤشر الكتابة إلى اليمين و إلى اليسار.

مسح الأحرف والكلمات

اضغط المفتاح مرة واحدة أو أكثر لمسح الأحرف إلى يسار المؤشر. اضغط المفتاح مطولاً لمسح جميع الكلمات المكتوبة.

نمط الأرقام

يستخدم لإدخال أرقام إلى النص. اضغط المفاتيح الموافقة للأرقام المطلوبة ثم انتقل إلى نمط الكتابة الذي تريد.

نمط الرموز

يستخدم لإدخال رموز إلى النص.
اضغط [*] لعرض المزيد من مجموعات الرموز.
اضغط المفتاح الموافق للرمز المطلوب، يقوم بعدها الهاتف تلقائياً بالعودة إلى نمط الكتابة الذي كنت تستخدمه.

انتقاء الوظائف والخيارات

يحتوي هاتفك على مجموعة من الخيارات التي يمكنك ضبطها حسبما ترغب. تم ترتيب هذه الخيارات في قوائم أساسية و قوائم فرعية، والتي يتم الدخول إليها باستخدام المفتاحين المرنين [ ] و [ ].

تتغير وظيفة المفاتيح المرنة حسب القائمة. في كل الأحوال، تتحدد وظيفة المفتاح المرن الحالية بالعبارة الظاهرة أعلاه في سطر الشاشة الأخير.

مثلاً:

اضغط المفتاح المرن الأيمن للدخول إلى الأسماء

اضغط المفتاح المرن الأيسر للدخول إلى وظائف القائمة

لاستعراض مختلف الخيارات المتوفرة و اختيار أحدها، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح المرن المناسب.

٢. **من أجل...** **اضغط...**

انتقاء: • الوظيفة الظاهرة أو • الخيار الظاهر	المفتاح المرن الأيسر
استعراض الوظيفة التالية أو الخيار التالي في اللائحة	المفتاح .
العودة إلى الوظيفة أو الخيار السابق في اللائحة	المفتاح .
العودة خطوة في بنية القائمة	المفتاح المرن الأيمن
الخروج من القائمة	المفتاح .

تتطلب بعض الوظائف و الخيارات إدخال الشيفرة أو الرمز PIN. قم بإدخال المطلوب ثم اضغط المفتاح .

القائمة

يحتوي هاتفك على مجموعة من الخيارات التي يمكنك ضبطها حسبما ترغب. تم ترتيب هذه الخيارات في قوائم أساسية و قوائم فرعية. يمكنك الدخول إلى القوائم والقوائم الفرعية واستعراضها.

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح المرن **القائمة** للدخول إلى محتويات القائمة. اضغط المفتاح (أو) للانتقال عبر المحتويات.

٢. إذا كانت القائمة تحتوي على قوائم فرعية، مثلاً **نغمة الرنين**، انتقل إلى المطلوب بوساطة ضغط المفتاح أو . اضغط المفتاح المرن **اختيار** للدخول إلى القائمة الفرعية.

كرر هذه الخطوة، إذا كانت القائمة الفرعية التي اخترتها تحتوي بدورها على قوائم فرعية أخرى.

٤. **من أجل** | **اضغط**

الانتقال عبر القوائم	أو .
انتقاءالخيار	المفتاح .
العودة إلى القائمة السابقة	المفتاح .

بنية القائمة

تظهر التفاصيل الآتية بنية القائمة.

ملاحظة: يمكنك مشاهدة القائمة ٠ (القائمة صفر) فقط إذا كانت بطاقتك توفر خدمة **تطبيقات البطاقة**. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمزود الخدمة. قد لا تتوافق أرقام القوائم المبينة أدناه تماما مع أرقامها في الهاتف. يعتمد ذلك على الخدمات التي توفرها البطاقة المستخدمة.

القائمة الرئيسية	المستوى ١	المستوى ٢
١. مكالمات	١. فائتة	
	٢. مستقبلة	
	٣. مرسلة	
	٤. مدة المكالمة	١. مدة آخر مكالمة
		٢. كل الصادر
		٣. كل الوارد
		٤. تصفير العدادات
	٥. كلفة المكالمة[1]	١. كلفة آخر مكالمة
		٢. الكلفة الكلية
		٣. الكلفة العظمى
		٤. تصفير العدادات
		٥. ضبط الكلفة العظمى
		٦. السعر/ الوحدة
٢. رسائل	١. بريد صوتي	١. توصيل
		٢. رقم المخدم
	٢. قراءة	
	٣. كتابة	
	٤. رسائل مكتوبة	
	٥. إعداد	١. مركز الخدمة
		٢. النوع الأساسي
		٣. مدة الحفظ
		٤. مسار الرد
		٥. إشعار توصيل
	٦. بث	١. قراءة
		٢. استقبال
		٣. القنوات
		٤. اللغة
	٧. صور	

القائمة الرئيسية	المستوى ١	المستوى ٢
٣. فعاليات الصوت	١. اتصال صوتي	١. تسجيل ٢. اتصال ٣. مسح واحد ٤. سماع الكل ٥. مسح الكل
	٢. أمر صوتي	١. تسجيل ٢. أمر ٣. سماع الكل ٤. مسح الكل
	٣. مذكرة صوتية	١. تسجيل ٢. سماع ٣. مسح واحد ٤. مسح الكل
	٤. رد آلي	١. تشغيل ٢. تسجيل رسالة ٣. اختيار رسالة
٤. نغمات	١. الرنين ٢. مؤلف النغمات ٣. درجة الرنين ٤. نوع الرنين ٥. المفاتيح ٦. الرسائل ٧. تشغيل و إغلاق ٨. الخطأ ٩. عداد الدقائق ١٠. التوصيل	
٥. ضبط	١. الهاتف	١. رسالة الترحيب ٢. رقم هاتفي[١] ٣. اللغة ٤. أي مفتاح للرد ٥. الإضاءة الخلفية ٦. ضوء التشغيل ٧. إعادة اتصال آلي ٨. رد آلي ٩. رقم المتصل ١٠. الغطاء ١١. إرجاع الضبط ١٢. خدمة الخطين[١]
	٢. خدمات الشبكة	١. تحويل المكالمات[٢] ٢. حجب المكالمات[٢] ٣. انتظار المكالمات[٢] ٤. اختيار الشبكة ٥. خصائص الاتصال[٢] ٦. مجموعة مستخدم مغلقة

[١] يعتمد على الخدمات التي توفرها البطاقة.
[٢] يعتمد على مزود الخدمة في منطقتك.

القائمة الرئيسية	المستوى ١	المستوى ٢
٥. ضبط (تابع)	٣. الحماية	١. الرمز PIN
		٢. تغيير الرمز PIN
		٣. قفل الهاتف
		٤. تغيير الشيفرة
		٥. قفل البطاقة
		٦. النمط FDN[1]
		٧. تغيير الرمز PIN2[1]
	٤. الشاشة	١. الخلفية
		٢. الشاشة الخارجية
		٣. لون القائمة
		٤. السطوع
		٥. ضوء التشغيل
		٦. شعار الشبكة
	٥. متصفح واب	١. ضبط المخدم
		٢. المخدم الحالي
٦. تنظيم	١. الجدول	
	٢. المنبه	١. منبه يومي
		٢. منبه لمرة واحدة
		٣. منبه أسبوعي
		٤. نغمة المنبه
	٣. الحاسبة	
	٤. لائحة المهام	
	٥. التقويم	
	٦. التوقيت العالمي	
	٧. الساعة	١. الساعة
		٢. التاريخ
	٨. التحويل	١. طول
		٢. وزن
		٣. حجم
		٤. مساحة
		٥. حرارة
	٩. المؤقت	
	١٠. الميقاتية	
٧. الألعاب	١. بولينغ	
	٢. السرعة	
	٣. كرة العسل	
٨. متصفح واب	١. موقع أساسي	
	٢. مواقع مفضلة	
	٣. انتقل إلى	

[1] يعتمد على الخدمات التي توفرها البطاقة.
[2] يعتمد على مزود الخدمة في منطقتك.

مكالمات

تمكنك من استعراض المكالمات الهاتفية:
• الفائتة
• المستقبلة
• المرسلة

تظهر الأرقام والأسماء (إذا توافرت) و تاريخ و توقيت المكالمات. يمكنك أيضاً استعراض مدة المكالمة وكلفتها.

فائتة *(القائمة ١-١)*

يمكنك استعراض آخر ١٥ مكالمة فائتة، لم تجب عليها.
كما يمكنك:
• تعديل الرقم، طلبه أو حفظه في دليل الهاتف.
• مسح الرقم من اللائحة.

مستقبلة *(القائمة ١-٢)*

يمكنك استعراض آخر ١٥ مكالمة استقبلتها.
كما يمكنك:
• تعديل الرقم، طلبه أو حفظه في دليل الهاتف.
• مسح الرقم من اللائحة.

مرسلة *(القائمة ١-٣)*

يمكنك استعراض آخر ١٥ مكالمة أجريتها. كما يمكنك:

- تعديل الرقم و حفظه في دليل الهاتف.
- طلب الرقم.
- مسح الرقم من اللائحة.

مدة المكالمة *(القائمة ١-٤)*

يمكنك استعراض المدة الزمنية للمكالمات التي أجريتها و استقبلتها. تتوفر العدادات التالية:

مدة آخر مكالمة: طول آخر مكالمة.

كل الصادر: مجموع فترات المكالمات التي أجريتها منذ آخر إعادة تصفير لعدادات مدة المكالمة.

كل الوارد: مجموع فترات المكالمات التي استقبلتها منذ آخر إعادة تصفير لعدادات مدة المكالمة.

يمكنك استخدام الخيار **تصفير العدادات** لتصفير العدادات لبدء العد مجدداً. أدخل شيفرة الهاتف (انظر صفحة ١٢٩) ثم اضغط المفتاح المرن **نعم**.

ملاحظة: قد تختلف بيانات مدة المكالمة في الهاتف عنها في فاتورة مزود الخدمة لأسباب تتعلق بنظام الفوترة المستخدم في الشبكة.

كلفة المكالمة *(القائمة ١-٥)*

يمكنك استعراض كلفة المكالمات التي أجريتها. تتوفر العدادات التالية:

كلفة آخر مكالمة: كلفة آخر مكالمة أجريتها.

الكلفة الكلية: مجموع كلفة المكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير لعدادات كلفة المكالمة. إذا تخطى إجمالي الكلفة قيمة الكلفة العظمى المحددة في الخيار **ضبط الكلفة العظمى** لا يعود إجراء أية مكالمة أخرى ممكناً إلى أن تعيد تصفير عدادات كلفة المكالمة. تبقى إمكانية إجراء مكالمات الطوارئ قائمة في كل الحالات.

الكلفة العظمى: الكلفة العظمى الممكنة تبعاً لضبط الخيار **ضبط الكلفة العظمى**. انظر أدناه.

تصفير العدادات: يمكنك تصفير عدادات كلفة المكالمة. أدخل الرمز PIN2 (انظر صفحة ١٣٠) ثم اضغط المفتاح المرن **نعم**.

ضبط الكلفة العظمى: يمكنك تحديد الكلفة العظمى المسموحة لمكالماتك. أدخل الرمز PIN2 (انظر صفحة ١٣٠) ثم اضغط المفتاح المرن **نعم**.

السعر / الوحدة: يمكنك تحديد سعر الوحدة المعتمد في حسابات كلفة مكالماتك. أدخل الرمز PIN2 (انظر صفحة ١٣٠) ثم اضغط المفتاح المرن **نعم**.

رسائل

يصدر هاتفك إشارات محددة عند ورود رسائل صوتية أو رسائل مكتوبة.

تظهر الأيقونة عند ورود رسالة صوتية جديدة، و تظهر الأيقونة عند ورود رسالة مكتوبة جديدة. تظهر رسالة خطأ إذا كانت ذاكرة الرسائل ممتلئة، و لا يمكنك استقبال رسائل جديدة. استخدم الخيار **مسح** في القائمة **قراءة الرسائل** لمسح رسائل من الذاكرة. يمكنك بعد المسح استلام الرسائل التي فاتتك من جديد شريطة توفر مساحة ذاكرة كافية.

ملاحظة: عندما تكون خدمة الخطين فعالة، و عند ورود بريد صوتي إلى الخط ١ فإن أحد فراغي الأيقونة سيكون ممتلئ. بالمثل بالنسبة إلى الخط ٢.

يمكنك أيضاً استقبال رسائل تحتوي صور و نغمات موسيقية.

من أجل	**استخدم .....**
إرسال صور	الخيار **صور** صفحة ٦٧.
حفظ نغمات واردة	الخيار **الرنين** صفحة ٧٤.

بريد صوتي *(القائمة ٢-١)*

يمكنك من الوصول بسرعة إلى صندوق بريدك الصوتي.

توصيل (إلى البريد الصوتي)

يجب قبل استخدام هذه الخاصية أن تدخل رقم مخدم الصوت الذي حصلت عليه من مزود الخدمة، انظر الصفحة التالية.

يمكنك بعدها أن تنتقي هذا الخيار وتضغط المفتاح المرن نعم للاستماع إلى رسائلك.

ملاحظة: يمكنك الدخول مباشرة إلى مخدم الصوت بضغط المفتاح 1 مطولاً في وضع الجاهزية.

رقم المخدم

يمكنك تغيير رقم مخدم الصوت

ملاحظة: لا تسمح بعض الشبكات بتغيير رقم مخدم الصوت.

من أجل...	**اضغط...**
إدخال رقم مزود الخدمة للأرقام	المفاتيح الموافقة المطلوبة
استدعاء رقم من دليل الهاتف	المفتاح المرن **الأسماء**
تصحيح رقم	المفتاح ⬅ أو C.
تحريك المؤشر	المفتاح .

ملاحظة: انظر صفحة ٣٧ للتعليمات حول كيفية استخدام دليل الهاتف (الاسماء).

قراءة الرسائل *(القائمة ٢-٢)*

يتم حين انتقاء الخيار **قراءة الرسائل** عرض معلومات الرسالة الأولى:

- رقم الرسالة
- حالة الرسالة (جديدة، قديمة، لم يتم إرسالها، تم إرسالها).

اضغط المفتاح المرن **إظهار** لعرض الرسالة، تظهر الشاشة:

- رقم هاتف المرسل إذا تم إرساله مع الرسالة.
- تاريخ و توقيت الرسالة.
- نص الرسالة.

لاستعراض الرسائل الأخرى، اضغط المفتاح أو . يمكنك انتقاء الخيارات التالية بضغط المفتاح المرن **خيارات**:

مسح: يستخدم لمسح الرسائل.

إرسال: يستخدم لإرسال رسالة لم تقم بإرسالها بعد.

الرد برسالة: يستخدم للرد على الرسالة الواردة بنص تكتبه. كما و يمكنك:

- تغيير رقم مركز خدمة الرسائل، إذا كان ذلك مطلوباً.
- إرسال الرسالة
- حفظ الرسالة وإرسالها
- حفظ الرسالة دون إرسالها

الرد باتصال: يستخدم للرد على الرسالة الواردة بإجراء مكالمة مع مرسلها.

اقتطاع الرقم: يستخدم لاستخراج الرقم من الرسالة، حيث يمكنك طلبه أو حفظه في دليل الهاتف.

إرسال: يستخدم لإرسال رسالة لم تقم بإرسالها بعد.

أرسل ثانية: يستخدم لإرسال رسالة قمت بإرسالها سابقاً.

ملاحظة: تختلف الخيارات المتوفرة باختلاف حالة الرسالة (جديدة، قديمة، لم يتم إرسالها، تم إرسالها).

كتابة الرسائل *(القائمة ٢-٣)*

يمكنك من كتابة رسائل حتى ١٦٠ حرف و حتى ٦٠ حرف في حالة اللغة العربية.

١. أدخل نص الرسالة. لمزيد من التفاصيل حول إدخال نص ، راجع صفحة ٤٤.

٢. بعد أن تنتهي من كتابة الرسالة ، يمكنك انتقاء الخيارات التالية:

إرسال فقط: لإرسال الرسالة مباشرة، حيث يمكنك إدخال الرقم المطلوب.

حفظ و إرسال: لحفظ نسخة من الرسالة قبل إرسالها إلى الوجهة المطلوبة. يمكنك قراءة الرسالة بوساطة الخيار **قراءة الرسائل**، تظهر العبارة "مرسلة" على الشاشة لدى قراءة الرسالة للإشارة إلى حالتها.

حفظ فقط: لحفظ نسخة من الرسالة حيث يمكنك إرسالها لاحقاً. حين تقرأ الرسالة ، تظهر العبارة "غير مرسلة" على الشاشة.

٣. بعد انتقاء الخيار المطلوب، اضغط المفتاح المرن **اختيار**.
يتوجب إدخال الرقم المطلوب إرسال الرسالة إليه.

٤. أدخل الرقم و اضغط المفتاح المرن **نعم**.
أو
اضغط المفتاح المرن **الأسماء** لاختيار الرقم من دليل الهاتف.

رسائل مكتوبة *(القائمة ٢-٤)*

يمكنك باستخدام هذه القائمة، أن تعد وتحفظ حتى خمس رسائل بحيث تستخدمها بشكل متكرر. انتقل إلى الرسالة المطلوبة بضغط المفتاح أو ثم اضغط المفتاح المرن خيارات.

تتوفر الخيارات التالية:

كتابة: لكتابة رسالة جديدة أو تعديل رسالة مكتوبة مسبقاً.

ملاحظة: لمزيد من التفاصيل حول إدخال نص الرسالة، راجع صفحة ٤٤.

إرسال: لاستدعاء رسالة مكتوبة مسبقاً. يمكنك بعد استكمال الرسالة إرسالها، حفظها وإرسالها أو حفظها فقط.

مسح: لمسح الرسالة.

إعداد *(القائمة ٢-٥)*

يمكنك من ضبط محددات خدمة الرسائل بما يناسبك.

مركز الخدمة: لحفظ أو تعديل رقم مركز خدمة الرسائل. يجب أن تحصل على هذا الرقم من مزود الخدمة.

النوع الأساسي: لاختيار النوع الأساسي لرسائلك الصادرة (نص، صوت، فاكس، X400، بريد إلكتروني أو ERMES). تحول الشبكة الرسالة إلى النوع الذي تقوم باختياره.

مدة الحفظ: لتحديد الفترة الزمنية التي يحتفظ أثناءها مركز خدمة الرسائل برسائلك الصادرة إلى أن يتم إرسالها.
القيم الممكنة هي ساعة، ٦ساعات، ٢٤ساعة، أسبوع، والحد الأقصى المسموح به من مزود الخدمة الذي تتعامل معه.

مسار الرد: لتمكين مستقبل رسالتك من إرسال رده لك عبر مركز خدمة الرسائل الخاص بك إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة.

إشعار توصيل: لتفعيل و إلغاء خاصية إشعار التوصيل و التي تمكنك من معرفة فيما إذا تم تسليم رسالتك إلى الطرف الآخر أم لا بوساطة إشعار ترسله الشبكة إليك حال توصيل رسالتك إلى الطرف الآخر.

بث *(القائمة ٢-٦)*

يمكنك من استقبال رسائل نصية حول مواضيع مختلفة مثل حالة الطقس أو الازدحام. يعرض الهاتف الرسائل فور ورودها في حال أن:
- الهاتف في وضع الجاهزية.
- الخيار استقبال مضبوط على **فعال**.
- القناة التي تبث الرسالة في وضع **فعال** ضمن لائحة القنوات.

اضغط مفتاح الصوت للانتقال عبر الرسالة.

يتم أيضاً حفظ آخر خمس رسائل وردت بحيث يمكنك مراجعتها لاحقاً. يرجى الاتصال بمزود الخدمة الذي تتعامل معه لمزيد من المعلومات.

تتوفر الخيارات التالية:

قراءة: لعرض الرسالة الأولى، اضغط المفتاح أو للانتقال عبر الرسالة. اضغط المفتاح المرن **التالية** للانتقال إلى الرسالة التالية.

استقبال: لتفعيل و إلغاء خاصية استقبال الرسائل المبثوثة.

القنوات: لإظهار جميع القنوات المتوفرة. تحمل القنوات الفعالة الإشارة (*) بجانب الاسم. يمكنك حين تختار إحداها ضبط: إعدادها، تفعيلها، إلغاءها أو مسحها.
يمكنك الخيار **إضافة قناة** من لإضافة قناة جديدة إلى قائمة القنوات. أدخل تعريف القناة الذي يتم الحصول عليه من مزود الخدمة و اختر عنواناً للقناة.

اللغة: لانتقاء لغتك المفضلة لعرض الرسالة.

صور *(القائمة ٢-٧)*

يمكنك استقبال رسائل تحتوي صور. تدعى هذه الرسائل "رسائل صور". يحوي الهاتف على العديد من الصور التي يمكنك استبدالها بأخرى جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

كتابة: لكتابة نص لإرساله مع الصورة.

مسح: لمسح الصورة. عندها، تظهر الكامة **خالية** كعنوان الصورة.

إرسال: أدخل رقم الهاتف المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن **نعم** لإرسال الصورة إليه.

اقتطاع الرقم: يمكنك من اقتطاع الرقم من الرسالة الحاوية على صورة و حفظه في دليل الهاتف.

استقبال رسالة تحوي صورة

يمكنك استعراض الصورة و قراءة الرسالة بضغط المفتاح المرن **إظهار**. اضغط المفتاح المرن الأيمن للتنقل بين النص و الصورة.

تتوفر الخيارات التالية:

حفظ: لحفظ الرسالة في لائحة رسائل صور.

مسح: لمسح الرسالة دون حفظ.

اقتطاع الرقم: لاقتطاع الرقم من الرسالة و حفظه في دليل الهاتف.

ملاحظة: تتوفر هذه الخاصية بين الهواتف التي تملك خدمات الرسائل الذكية من نوكيا* .

تتكون الرسالة الحاوية على صورة من عدة رسائل نصية، وبالتالي فإن تعرفة إرسالها تزيد على الرسالة النصية العادية.

يتم حفظ الصور في الهاتف و عليه لا يمكنك استخدامها إذا استخدمت بطاقتك في جهاز هاتف آخر.

* نوكيا علامة تجارية مسجلة لشركة نوكيا كوربوريشن.

وسائل صوتية

يمكنك استخدام الوسائل الصوتية في عدة استخدامات:

- اتصال صوتي
- أمر صوتي
- مذكرة صوتية

اتصال صوتي *(القائمة ٣-١)*

يمكنك طلب رقم بوساطة لفظ الرمز الصوتي الخاص به و الذي كنت قد حددته له سابقاً.

قبل استخدام الاتصال الصوتي، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- لا تعتمد الرموز الصوتية على اللغة المستخدمة بل على نبرة صوت المتكلم.
- إن النبرات الصوتية حساسة للضوضاء. يفضل تسجيل الرموز الصوتية و إجراء المكالمات في أماكن هادئة حيث يكون ذلك ممكناً.
- عند تسجيل رمز صوتي أو إجراء مكالمة هاتفية، احمل سماعة الهاتف قرب أذنك في الوضع الطبيعي.
- أطول مدة لتسجيل رمز صوتي هي ثانية ونصف، إلا أن الأسماء القصيرة جداً لا تسجل.
- يمكنك حفظ لغاية عشرين رمز صوتي لعشرين رقم في ذاكرة الهاتف.

تسجيل: يمكنك من تسجيل رموز صوتية و إسنادها لأرقام هاتف تستخدمها في الاتصال الصوتي.

١. سجل الرمز الصوتي الذي ترغب باسناده إلى رقم ما باتباع التعليمات المعطاة من هاتفك. يسجل الهاتف الرمز كعينة أولى ثم يطلب تأكيد الرمز ثانية.

٢. كرر الرمز الصوتي ثانية لتأكيده. أدخل بعدها رقم الهاتف الموافق للرمز الذي قمت بتسجيله.

٣. اضغط المفتاح المرن **نعم** لحفظ رقم الهاتف الذي أدخلته. اتبع التعليمات الموجودة في الصفحة ٣٧ لتفاصيل حول عملية حفظ رقم في دليل الهاتف.

اتصال: لاستخدام الخيار اتصال صوتي.

يصدر الهاتف إشارة صوتية و تعرض الشاشة "قل **الاسم** ". إلفظ الرمز بوضوح. يطلب الهاتف تكرار لفظ الرمز إذا لم يتطابق مع أحد الرموز المسجلة. عند التطابق يطلب الهاتف تلقائياً رقم الهاتف الموافق للرمز المسجل.

ملاحظة: لا يظهر الخيار **اتصال** في حال كان سجل الرموز الصوتية خالياً.

مسح واحد: يمكنك مسح أحد الرموز الصوتية. يبقى رقم الهاتف الموافق محفوظاً في دليل الهاتف.

إذا كان الاسم معروضاً...	اضغط...
لمسحه	المفتاح المرن **نعم**
لإلغاء طلب مسحه	المفتاح أو للانتقال إلى الاسم التالي.

اضغط المفتاح المرن ↺ للخروج من الخيار **مسح واحد**.

سماع الكل: يمكنك من الاستماع إلى كل التسجيلات الصوتية.

مسح الكل: يمكنك مسح جميع الرموز الصوتية المسجلة. تبقى أرقام الهاتف الموافقة محفوظة في دليل الهاتف. اضغط المفتاح المرن **نعم** عندما تعرض الرسالة "**مسح كل المسجل**" على الشاشة. اضغط المفتاح المرن **إلغاء** للخروج دون مسح الرموز المسجلة.

أمر صوتي *(القائمة ٣-٢)*

تمكنك هذه القائمة من الوصول السريع إلى القوائم التي تستخدمها باستمرار عن طريق نطق رموز صوتية حددتها سابقاً لتلك القوائم.

يمكنك اختيار الخيارات التالية:

تسجيل: يمكنك عند دخول هذا الخيار, استعراض القوائم التي يمكنك إسناد رموز صوتية لها. يتم تفعيل الأوامر الصوتية لهذه القوائم بعد تسجيل رموزها الصوتية، حيث يتغير وصف حالتها من **غير فعال** (قبل التسجيل) إلى **فعال**.

أمر: لاستخدام خاصية الأوامر الصوتية.

سماع الكل: يمكنك الاستماع إلى الرموز الصوتية التي قمت بتسجيلها.

مسح الكل: يمكنك مسح جميع الرموز الصوتية التي قمت بتسجيلها.

مذكرة صوتية *(القائمة ٣-٣)*

يمكنك استخدام خاصية المذكرة الصوتية من أجل:

- تسجيل لغاية ثلاثة مذكرات صوتية
- الاستماع إلى المذكرات الصوتية المسجلة
- مسح إحدى أو كل المذكرات الصوتية المسجلة

يمكنك اختيار الخيارات التالية:

تسجيل: يمكنك هذا الخيار من تسجيل مذكرة صوتية. تعرض الشاشة:

- موقع المذكرة
- تاريخ و توقيت تسجيل المذكرة
- عداد مدة التسجيل

الحد الأقصى لمدة التسجيل هو حوالي ٣٥ ثانية. إذا أردت التسجيل لفترة أطول، اضغط المفتاح المرن **متابعة**. تظهر **فصل** بدلاً من **متابعة**. يمكنك عندها متابعة التسجيل حيث يتم حفظ بقية المذكرة في موقع المذكرة التالية.

اضغط المفتاح المرن **توقف** لإنهاء التسجيل.

ملاحظة: لا يمكنك تسجيل مذكرة جديدة إذا كانت كافة مواقع المذكرات ممتلئة، عليك مسح مذكرة قديمة قبل تسجيل مذكرة جديدة.

استماع: يمكنك هذا الخيار من الاستماع إلى كافة المذكرات المسجلة، بدءاً من المذكرة الأحدث. تعرض الشاشة:

- موقع المذكرة
- تاريخ و توقيت تسجيل المذكرة

للانتقال إلى المذكرة التالية، اضغط المفتاح المرن **اختيار**. لإيقاف الاستماع، اضغط المفتاح المرن **توقف**.

مسح واحد: يمكنك هذا الخيار من مسح مذكرة معينة. تتم معاودة الاستماع إلى كافة المذكرات المسجلة بدءاً من المذكرة الأحدث.

مسح الكل: يمكنك هذا الخيار من مسح كافة المذكرات المسجلة. اضغط المفتاح المرن **نعم** لتأكيد طلبك بمسح المذكرات.

رد آلي *(القائمة ٣-٤)*

يمكنك ضبط هاتفك للرد آلياً على المكالمات و إصدار رسالة الرد الآلي التي ترغب.

يمكنك تسجيل رسالتك الخاصة لإعلام المتصل بوضعك الحالي و إرشاده لتسجيل رسالته لك بحيث يمكنك سماعها لاحقاً.

يمكنك أيضاً إلغاء عمل الرد الآلي و استقبال المكالمة بوساطة المفتاح **قبول** الذي يظهر أثناء عمل خاصية الرد الآلي.

تتوفر الخيارات التالية:

تشغيل: اختر **مؤهل** لتشغيل الخاصية أو **غير مؤهل** لإلغاء عملها.

تسجيل رسالة: يمكنك تسجيل رسالتك حتى ٣٥ ثانية. اضغط المفتاح **توقف** لإيقاف التسجيل. اضغط المفتاح **مسح** لمسح الرسالة.

اختيار رسالة: يمكنك الاختيار بين رسالتك و رسالتين محفوظتين مسبقاً في الهاتف.

نغمات

يمكنك استخدام القائمة **نغمات** لضبط الخصائص الصوتية المتوفرة كما ترغب:

- نغمة الرنين، درجة صوت و نوع الرنين عند ورود المكالمات و الرسائل.
- نغمة المفاتيح عند ضغطها، نغمة توصيل المكالمة و نغمة التنبيه عند أخطاء الإدخال.

الرنين *(القائمة ٤-١)*

يمكنك تحديد نغمة رنين الهاتف عند ورود المكالمات أو الرسائل.

ملاحظة: إذا كانت بطاقتك تدعم خدمة الخطين، يمكنك تحديد نغمة رنين مختلفة لكل منهما.

تتوفر الخيارات التالية:

لحن: يمكنك الاختيار بين ألحان عديدة و سماعها قبل اختيارها.

جرس: يمكنك الاختيار بين أصوات جرس عديدة و سماعها قبل اختيارها.

أنغامي: يمكنك الاختيار بين ١٧ نغمة رنين قابلة للتغيير.

- تحميل النغمات إلى الهاتف: المواقع **محملة ١** إلى **٣**. يمكنك تحميل نغمات إلى الهاتف من رسائل واردة متوافقة مع أنظمة نوكيا. راجع مزود الخدمة للتفاصيل.

عند ورود رسالة تحوي نغمة رنين، قم بما يلي:
١. اضغط المفتاح المرن **استماع** للاستماع إلى النغمة.
٢. اضغط المفتاح المرن **حفظ** لحفظ النغمة في الذاكرة.
٣. اختر موقع الذاكرة الذي ترغب بحفظ النغمة فيه ثم اضغط المفتاح المرن **نعم**.
٤. إذا رغبت باستخدام نغمة الرنين الجديدة كنغمة رنين للّهاتف، اضغط المفتاح المرن نعم، وإلا اضغط المفتاح المرن **لا**.

- نغمات المستخدم: المواقع **مستخدم ١** إلى **٣**. يمكنك تأليف نغمة الرنين التي تفضل باستخدام الخيار مؤلف **النغمات**.
- تحميل نغمات ذات ٤٠ طبقة في المواقع **خالية** (١٢ موقع). يمكنك تحميل النغمات بوساطة البرنامج و الوصلة المزودين مع الهاتف, أو من الانترنت بوساطة متصفح واب.

ملاحظة: يسبب فصل البطارية عن الهاتف أثناء التحميل ضياع النغمات المحملة.

مؤلف النغمات *(القائمة ٤-٢)*

تسمح لك هذه القائمة بإعداد نغمة الرنين الخاصة بك ليتم استخدامها كنغمة رنين.
- هناك ثلاث مستويات نغمية متوفرة.
- بالإمكان إدخال ١٠٠ نوطه كحد أقصى.
- طول نوطة قابل للتعديل وإضافة سكنات موسيقية حسب الحاجة.

تأليف لحن

يمكنك تأليف لحنين.
١. عندما تدخل إلى القائمة، يظهر اسم اللحن إذا كان قد تم إعداده. بخلاف ذلك، تظهر على الشاشة الكلمة **خالية**. قم بانتقاء **خالية** لتاليف اللحن الذي ترغب بإعداده أو اسم لحن آخر لتحديثه.

٢. اضغط على المفتاح المرن **اختيار** لإعداد اللحن الخاص بك باستعمال المفاتيح التالية:

من أجل...	**اضغط على...**
إدخال C ، النوطه الأولى في السلم الموسيقي (دوه)	.
إدخال D (ري)	.
إدخال E (مي)	.
إدخال F (فا)	.
إدخال G (سوه)	.
إدخال A (لا)	.
إدخال B (تي)	.
رفع نوطه أو لخفض نوطه تون واحد	
إدخال سكنة موسيقية	حتى تجد السكنة بالطول المطلوب.
مسح نغمات	.
نقل نوطة نصف تون إلى الأعلى	على سبيل المثال، النوطه A تتغير إلى A# ، B ، أو الأسفل في السلم الموسيقي C ، C# في السلم الموسيقي في كل مرةتضغط فيها على المفتاح .
لإضافة # إلى النوطة أو إلغائها	
لتغيير طول النوطه	(طول النوطه يتغير في كل مرة تضغط فيها على المفتاح).
الاستماع إلى النغمة الخاصة بك	اضغط على المفتاح المرن **استماع**
إلغاء التأليف	.

٣. عندما ترضى عن النغمة الخاصة بك، اضغط على المفتاح المرن **نعم**.

٤. أدخل اسم للنغمة.

ملاحظة: للاستعلام حول كيفية إدخال اسم، راجع صفحة ٤٢.

تطلب منك إذا كنت ترغب بتثبيت اللحن كنغمة رنين.

٥. لاستخدام اللحن كنغمة رنين ، اضغط على المفتاح المرن **نعم** .
يخزن اللحن، ويبدأ هاتفك بإصدار النغمة في كل مرة يرن فيها جرس هاتفك.

لمسح نغمة مختارة

١. قم باختيار النغمة التي تريد مسحها.

٢. اضغط وتابع على المفتاح C لبضع ثوان.
سيتم مسح كل نوطات النغمة.

٣. اضغط على المفتاح المرن **استماع**. ستطلب منك شاشة العرض تأكيد مسح النغمة.
بالضغط على المفتاح المرن **نعم**.

درجة الرنين *(القائمة ٤-٣)*

يمكنك ضبط درجة صوت الرنين على واحد من خمسة مستويات. استخدم مفاتيح الصوت على جانب الهاتف أو المفتاح ⊙ لإجراء الضبط.

نوع الرنين *(القائمة ٤-٤)*

تتوفر الخيارات التالية:

إضاءة فقط: تضيء الشاشة و لوحة المفاتيح عند ورود مكالمة.

نغمة: يصدر الهاتف اللحن المحدد في الخيار الرنين عند ورود مكالمة.

اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود مكالمة.

نغمة و اهتزاز: يهتز الهاتف ثلاث مرات ثم يصدر اللحن المحدد في الخيار الرنين عند ورود مكالمة.

ملاحظة: اضغط المفتاح ⏻ مطولا للانتقال مباشرة من نوع الإنذار الحالي إلى نمط السكون.

المفاتيح *(القائمة ٤-٥)*

يمكنك تحديد الصوت الصادر عند ضغط أي من المفاتيح. تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا تصدر المفاتيح أي صوت.
إيقاعات: يصدر كل مفتاح من 1 إلى # عند ضغطه إيقاعاً خاصاً.
سلم موسيقي: يصدر كل مفتاح من 1 إلى # عند ضغطه نوطة مختلفة من السلم الموسيقي.
تووون: يصدر كل مفتاح عند ضغطه صوتاً مختلفاً.
بيب: تصدر جميع المفاتيح نفس الصوت عند ضغط أي منها.

الرسائل *(القائمة ٤-٦)*

يمكنك تحديد نوع التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة جديدة. تتوفر الخيارات التالية:

بيب واحد: يصدر الهاتف صوتاً لمرة واحدة يشبه الزمور.
نغمة رسائل ١ إلى نغمة رسائل ٥: يصدر الهاتف نغمة الرسائل المختارة.
إضاءة فقط: يومض ضوء التشغيل عند ورود رسالة.
اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

تشغيل و إغلاق *(القائمة ٤-٧)*

يمكنك تحديد النغمة عند تشغيل و إغلاق الهاتف.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا يصدر الهاتف صوت عند التشغيل أو الإغلاق.

لحن تقليدي: يصدر الهاتف اللحن التقليدي عند التشغيل أو الإغلاق.

لحن إيقاعي: يصدر الهاتف لحن إيقاعي عند التشغيل أو الإغلاق.

الخطأ *(القائمة ٤-٨)*

يمكنك ضبط الهاتف ليصدر نغمة تنبيه عند الإدخال الخاطئ. تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لايصدر الهاتف نغمة خطأ.

فعال: يصدر الهاتف نغمة مشيراً إلى إدخال غير صحيح.

عداد الدقائق *(القائمة ٤-٩)*

يمكنك ضبط الهاتف ليصدر نغمة تنبيه كل دقيقة أثناء المكالمات الصادرة لإعلامك بمدة المكالمة. تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لايصدر الهاتف نغمة دقائق.

فعال: يصدر الهاتف نغمة كل دقيقة أثناء المكالمات الصادرة.

التوصيل *(القائمة ٤-١٠)*

يمكنك ضبط الهاتف ليصدر نغمة عند التوصيل بالشبكة أثناء إجراء المكالمات. تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لايصدر الهاتف نغمة توصيل.

فعال: يصدر الهاتف نغمة عند التوصيل مع الشبكة.

ضبط

يمكنك ضبط العديد من خصائص هاتفك لتناسب متطلباتك بوساطة القائمة **ضبط**.

الهاتف *(القائمة ٥-١)*

رسالة الترحيب

يمكنك إعداد رسالة الترحيب التي تعرضها الشاشة لفترة قصيرة عند تشغيل هاتفك.

من أجل...	**اضغط...**
مسح الرسالة الحالية	المفتاح C حتى يتم مسح الرسالة
إدخال رسالة جديدة	المفاتيح الموافقة لأحرف الرسالة

لمزيد من المعلومات حول إدخال الأحرف، راجع صفحة ٤٤.

للإلغاء و العودة إلى القائمة السابقة، اضغط المفتاح .

رقم هاتفي

ملاحظة: تعتمد محتويات هذه القائمة على البطاقة.

يمكنك حفظ اسمك و رقم هاتفك، يمكنك اختيار الخط باستخدام المفتاح أو إذا كانت بطاقتك توفر خدمة الخطين.

تتوفر الخيارات التالية:

مسح: لمسح الاسم و الرقم.

كتابة: لكتابة الاسم و الرقم. إذا كانت بطاقتك توفر خدمة الخطين, يظهر المفتاح المرن كتابة. اضغط المفتاح المرن كتابة و أدخل اسمك الخاص بالخط الحالي.

اللغة

يمكنك اختيار لغات مختلفة للإظهار و الصوت.

يمكنك أيضاً اختيار نمط الكتابة وتحديده كنمط أساسي. لمزيد من التفاصيل، راجع صفحة ٤٤.

أي مفتاح للرد

يمكنك ضبط الخيار أي مفتاح للرد لتكون قادراً على إجابة المكالمات الواردة بضغط أي من المفاتيح باستثناء و المفتاح المرن **رفض**.

لرفض مكالمة عندما يكون الغطاء	**اضغط**
مفتوح	المفتاح **رفض** أو .
مغلق	مفتاح الصوت على جانب الهاتف.

ملاحظة: اضغط مفتاح الصوت مطولاً إذا كان الخيار **أي مفتاح للرد** على **غير فعال**.

فعال: لإجابة مكالمة واردة، يمكنك الضغط على أي مفتاح باستثناء و المفتاح المرن **رفض**.

غير فعال: لإجابة مكالمة واردة، يمكنك الضغط على المفتاح أو المفتاح **إجابة** فقط.

الإضاءة الخلفية

تعمل الإضاءة الخلفية عند ضغط أي مفتاح و عندورود مكالمة. يمكنك تحديد فترة عمل الإضاءة الخلفية. لاحظ أنه بإلغاء عمل الإضاءة الخلفية تتحقق زيادة في مدة خدمة البطارية قبل الحاجة لإعادة شحنها. تتوفر الخيارات التالية:

قصير: تعمل الإضاءة الخلفية لمدة ١٠ ثوان بعد آخر استخدام للمفاتيح.

طويل: تعمل الإضاءة الخلفية لمدة ٢٠ ثانية بعد آخر استخدام للمفاتيح.

غير فعال: لا تعمل الإضاءة الخلفية.

ضوء التشغيل

يمكنك تفعيل أو إلغاء عمل ضوء التشغيل حسب الخيارات التالية:

فعال: يومض ضوء التشغيل حين يكون الهاتف في وضع الجاهزية.

غير فعال: لا يومض ضوء التشغيل.

إعادة اتصال آلي

يمكنك تفعيل أو إلغاء عمل الخاصية بحيث يقوم الهاتف آلياً بعشرة محاولات لإعادة طلب الرقم إذا كان مشغولاً أو لا يوجد رد.

ملاحظة: تختلف الفترة الفاصلة بين كل محاولتي اتصال.

تتوفر الخيارات التالية:

فعال: تتم إعادة طلب الرقم آلياً.

غير فعال: لا تتم إعادة طلب الرقم آلياً.

رد آلي

يجيب الهاتف آلياً على المكالمة الواردة بعد ٣ أو ٥ أو ١٠ ثوان.

ملاحظة: تتوفر هذه الخاصية فقط عندما يكون الهاتف موصولاً بوحدة السيارة (اختياري).

رقم المتصل

يمكنك حجب ظهور رقم هاتفك على شاشة هاتف الطرف الذي تتصل به.

ملاحظة: لا تسمح بعض الشبكات للمستخدم بتغيير ضبط هذه الخاصية.

تتوفر الخيارات التالية:

حسبً الشبكة: لاستخدام ضبط الشبكة.

حجب الرقم: لا يظهر رقم هاتفك على شاشة هاتف الطرف الآخر.

إرسال الرقم: يظهر رقم هاتفك على شاشة هاتف الطرف الآخر.

الغطاء

يمكنك تفعيل الخاصتين اتصال صوتي و أمر صوتي بحيث تعملان آلياً عند فتح الغطاء.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: يجب تفعيل الخاصتين يدوياً في القوائم **اتصال صوتي** و **أمر صوتي**. لمزيد من المعلومات، راجع صفحة ٦٩ و ٧٢.

اتصال صوتي: تعمل خاصية الاتصال الصوتي آلياً عند فتح الغطاء.

أمر صوتي: تعمل خاصية الأمر الصوتي آلياً عند فتح الغطاء.

ملاحظة: يمكنك أثناء استخدام سماعة الأذن, و حين يكون الخيار **الغطاء** مضبوطاً على **اتصال صوتي** أو **أمر صوتي**, الإفادة من هذه الوظيفة بالضغط على المفتاح الموجود على سماعة الأذن.

إرجاع الضبط

يمكنك إرجاع خصائص هاتفك إلى حالة الضبط الأولي. يجب عليك إدخال الشيفرة لإتمام الإرجاع.

ملاحظة: الشيفرة المعدة مسبقاً في المصنع هي ....، راجع صفحة ٩٧ لتفاصيل حول تغيير الشيفرة.

خدمة الخطين

تستخدم بعض البطاقات خطي هاتف. تعتمد هذه الخدمة على الشبكة و نوع البطاقة.

يمكنك تحديد الخط المفضل لإجراء المكالمات. في كل الأحوال، تبقى قادراً على استقبال المكالمات على كلا الخطين بغض النظر عن الخط الذي حددته للمكالمات الصادرة. يظهر رقم الخط الفعال حالياً كمؤشر بعد اسم مزود الخدمة.

يمكنك، عند اختيارك الخيار **يدوي**، أن تحدد الخط المعني حين العمل في قائمة حجب، تحويل أو انتظار المكالمات.

خدمات الشبكة *(القائمة ٥-٢)*

راجع مزود الخدمة في منطقتك للتأكد من توفرها و الاشتراك بها.

تحويل المكالمات

ملاحظة: لا يظهر هاتفك خيارات تحويل المكالمات الغير متوفرة في الشبكة، راجع مزود الخدمة للتفاصيل.

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى الرقم الذي تحدده.

مثال: قد ترغب بتحويل مكالماتك المهنية إلى زميل لك أثناء عطلتك.

تتوفر الخيارات التالية:

دائم: لتحويل جميع المكالمات دوماً.

مشغول: لتحويل جميع المكالمات الواردة أثناء مكالمة جارية.

لا يوجد رد: لتحويل جميع المكالمات الواردة التي لا تقوم بالإجابة عليها.

خارج الشبكة: لتحويل جميع المكالمات الواردة أثناء إغلاق هاتفك أو وجودك خارج تغطية الشبكة.

إلغاء الكل: لإلغاء كافة التحويلات التي قمت بتحديدها.

يمكنك تحديد تحويلات مختلفة لكل نوع من أنواع المكالمات التالية:

- مكالمات صوتية فقط.
- فاكس فقط، غير متوفر عندما يكون الخط الثاني مشغولاً.
- بيانات فقط، غير متوفر عندما يكون الخط الثاني مشغولاً.

مثلاً: يمكنك:

- تحويل اتصالات الفاكس إلى آلة الفاكس المكتبية لديك.
- تحويل المكالمات الصوتية إلى زميل لك أثناء عطلتك.

لضبط خيارات تحويل المكالمات، اتبع الآتي:

١. اختر نوع التحويل المطلوب بضغط المفتاح أو ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب تحويلها بضغط المفتاح أو ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٣. اضغط المفتاح المرن **تشغيل** لتأكيد طلب التحويل.

٤. أدخل الرقم الذي ترغب بتحويل المكالمات إليه.

لإدخال رمز الدولة، اضغط المفتاح 0+ مطولا حتى عرض الإشارة +. يمكنك أيضاً اختيار رقم من دليل الهاتف أو رقم مخدم الصوت بضغط المفتاح المرن **خيارات** ثم **الأسماء** أو **مخدم الصوت**.

٥. أخيرا، اضغط المفتاح **نعم** أو يرسل الهاتف طلب التحويل إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

لإلغاء تحويل فعال حالياً:

١. اختر نوع التحويل المطلوب إلغاؤه.

٢. اختر نوع المكالمات التي تريد تطبيق الإلغاء عليه.

٣. اضغط المفتاح المرن **إلغاء**.

يرسل الهاتف طلب الإلغاء إلى الشبكة التي ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك أيضا إلغاء جميع التحويلات الفعالة بوساطة الخيار **إلغاء الكل**.

حجب المكالمات

تمكنك خدمة حجب المكالمات من تقييد مكالماتك.

تتوفر الخيارات التالية:

الصادرة: لا يمكنك إجراء مكالمات.

الدولية: لا يمكنك إجراء مكالمات دولية.

الدولية عدا إلى الوطن: يمكنك إجراء مكالمات فقط ضمن الدولة حيث تكون و إلى الدولة حيث شبكتك الأساسية.

الواردة: لا يمكنك استقبال المكالمات الواردة.

واردة أثناء السفر: لا يمكنك استقبال المكالمات الواردة أثناء وجودك خارج الدولة حيث شبكتك الأساسية.

إلغاء الكل: إلغاء كل أنواع حجب المكالمات بحيث يمكنك إجراء المكالمات و استقبالها بشكل عادي.

يمكنك تحديد خيارات حجب مختلفة لكل نوع من أنواع المكالمات التالية:

- مكالمات صوتية فقط.
- فاكس فقط، غير متوفر عندما يكون الخط الثاني مشغولاً.
- بيانات فقط، غير متوفر عندما يكون الخط الثاني مشغولاً.

لضبط خيارات حجب المكالمات، قم بما يلي:

١. اختر نوع الحجب المطلوب بضغط المفتاح أو ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب حجبها بضغط المفتاح أو ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٣. اضغط المفتاح المرن **تشغيل** لتأكيد طلب الحجب.

٤. أدخل شيفرة حجب المكالمات، راجع مزود الخدمة للحصول على الشيفرة.

يرسل الهاتف طلب الحجب إلى الشبكة التي ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

لإلغاء حجب فعال حالياً:

١. اختر نوع الحجب المطلوب إلغاؤه.

٢. اختر نوع المكالمات التي تريد تطبيق الإلغاء عليه.

٣. اضغط المفتاح المرن **إلغاء**.

٤. أدخل شيفرة حجب المكالمات.

يرسل الهاتف طلب الإلغاء إلى الشبكة التي ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك أيضا إلغاء جميع أنواع الحجب الفعالة بوساطة الخيار **إلغاء الكل**.

تغيير شيفرة الحجب: يمكنك تغيير شيفرة حجب المكالمات. عليك إدخال الشيفرة الحالية قبل تحديد أخرى جديدة.
يجب إدخال الشيفرة الجديدة مرتين للتأكيد.

انتظار المكالمات

تمكنك خدمة انتظار المكالمات من تلقي تنبيه بورود مكالمة جديدة أثناء مكالمة جارية.

يمكنك تحديد خيارات انتظار مختلفة لأنواع المكالمات التالية:

- مكالمات صوتية فقط.
- فاكس فقط، غير متوفر عندما يكون الخط الثاني مشغولاً.
- بيانات فقط، غير متوفر عندما يكون الخط الثاني مشغولاً.

لتفعيل خدمة انتظار المكالمات، قم بما يلي:

١. اختر نوع المكالمات التي تريد تطبيق الخدمة عليه بضغط المفتاح أو ثم اضغط المفتاح **اختيار**.

٢. اضغط المفتاح المرن **تشغيل** لتأكيد طلب الخدمة.

يرسل الهاتف طلب الخدمة إلى الشبكة التي ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

لإلغاء تفعيل خدمة انتظار المكالمات، قم بما يلي:

١. اختر نوع المكالمات المطلوب إلغاء خدمة انتظار المكالمات لها.

٢. اضغط المفتاح المرن **إلغاء**.

يرسل الهاتف طلب إلغاء الخدمة إلى الشبكة التي ترسل بدورها اشعار موافقة يظهر على الشاشة.

كما يمكنك إلغاء تفعيل كل أنواع انتظار المكالمات بوساطة الخيار **إلغاء الكل**.

اختيار الشبكة

تمكنك خاصية اختيار الشبكة من:
* تحديد آلية انتقاء الشبكة، أثناء وجودك خارج الدولة حيث شبكتك الأساسية، يدوياً أو آلياً.

ملاحظة: يمكنك انتقاء شبكة ما أثناء وجودك خارج الدولة حيث شبكتك الأساسية إذا كان هناك اتفاق تبادل خدمات بين هذه الشبكة و شبكتك الأساسية.

لتحديد آلية انتقاء الشبكة، أثناء وجودك خارج الدولة حيث شبكتك الأساسية، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح المرن **اختيار** حين يظهر الخيار **اختيار الشبكة**.

٢. اضغط المفتاح أو للانتقال إلى الخيار الملائم ثم اضغط المفتاح المرن **نعم**.

عند اختيارك **آلي**، يتم وصلك بأول شبكة قيد العمل في لائحة الشبكات المتوفرة.

عند اختيارك **يدوي**، يقوم الهاتف بالبحث عن الشبكات قيد العمل. انتقل إلى الخطوة ٣.

٣. اضغط المفتاح أو للانتقال إلى الشبكة المفضلة ثم اضغط المفتاح المرن **نعم** .

يتم توصيلك بالشبكة التي اخترت.

خصائص الاتصال

يمكنك استعراض خصائص تعريف الخط كما يلي:

CLIP (التعرف على خط المتصل) /
COLP (التعرف على الخط الموصول) إذا كانت وظائف هذه الشبكة فاعلة، يظهر رقم المتصل أثناء المكالمة. إذا كان رقم الهاتف مطابق لرقم مخزن في ذاكرة دليل الهاتف، يظهر أيضاً اسم المتصل.

CLIR (حظر التعرف على خط المتصل) /
COLR (حظر التعرف على الخط الموصول)
إذا كانت وظائف هذه الشبكة فعالة، لا يظهر رقم هاتفك على شاشة هاتف الشخص الذي تتصل به.

مجموعة مستخدم مغلقة

يمكنك تقييد المكالمات الواردة و الصادرة ضمن مجموعة مستخدمين معينة، يمكنك أن تكون عضواً في ١٠ مجموعات كحد أقصى.
لمزيد من التفاصيل حول كيفية تفعيل و استعمال هذه الخاصية، اتصل بمزود الخدمة.

مثلاً: تقوم شركة ما بتزويد البطاقات إلى موظفيها و تود حصر المكالمات بأعضاء نفس الفريق.

تفعيل الخيار مجموعة مستخدم مغلقة
عند اختيارك الخيار **مجموعة مستخدم مغلقة**، يجب تحديد ما إذا كنت تود تفعيل هذه الخاصية. اضغط المفتاح المرن **نعم** لتفعيل الخاصية. تتوفر عندها الخيارات التالية:

إلغاء: يلغي تفعيل الخاصية.

لائحة المجموعات: لإضافة أو مسح مجموعة إلى أو من لائحة مجموعات المستخدمين المغلقة الجارية. راجع مزود الخدمة للتفاصيل.

من أجل	**اضغط ....**
استعراض مجموعات المستخدمين المغلقة الحالية	المفتاح أو .
إضافة مجموعة جديدة	المفتاح المرن **خيارات** وقم بانتقاء الخيار أضف ثم أدخل رقم المجموعة.
مسح مجموعة	المفتاح المرن أو لاختيار المجموعة المراد مسحها، اضغط المفتاح المرن **خيارات** و قم بانتقاء الخيار **مسح**.

نفاذ خارجي: يسمح أو يمنع الاتصال بأرقام غير موجودة ضمن مجموعة المستخدمين المغلقة. تخضع هذه الخاصية إلى طبيعة اشتراكك في الخدمة، راجع مزود الخدمة للتفاصيل.

المجموعة الأساسية: يمكنك إبلاغ الشبكة بمجموعة المستخدم المغلقة الأساسية لديك. يمكنك عندها تشغيل الخيار المجموعة الأساسية في هاتفك. حيث تعطى عند إجراء مكالمة خيار استخدام **المجموعة الأساسية**، عوضاً عن انتقاء واحدة من اللائحة.

الحماية *(قائمة ٥-٣)*

تمكنك خاصية الحماية من حصر استعمال هاتفك:
- بالأشخاص الذين تختارهم.
- بأنواع المكالمات التي تختارها.

يتم استعمال العديد من الرموز و الشيفرات لحماية خصائص جهاز هاتفك كما في المقاطع التالية (أنظر صفحة ١٢٩ أيضاً).

الرمز PIN

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يطلب إدخال الرمز PINعند كل تشغيل من وضع الإغلاق. بالتالي لا يمكن لشخص لا يعرف الرمز PIN أن يستخدم هاتفك.

ملاحظة: يتوجب لإلغاء تفعيل هذه الخاصية إدخال الرمز PIN أيضاً لمزيد من الحماية.

تتوفر الخيارات التالية:

تشغيل: يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل من وضع الإغلاق.

إلغاء: يعمل الهاتف مباشرة دون الحاجة لإدخال الرمز PIN عند كل تشغيل من وضع الإغلاق.

تغيير الرمز PIN

يمكنك تغيير الرمز PIN شريطة أن تكون الخاصية فعالة. يتوجب قبل إجراء التغيير إدخال الرمز PIN الحالي لمزيد من الحماية.
يجب إدخال الرمز PIN الجديد مرتين لتأكيده.

قفل الهاتف

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يطلب إدخال شيفرة الهاتف عند كل تشغيل من وضع الإغلاق. بالتالي لا يمكن لشخص لا يعرف شيفرة الهاتف أن يستخدم هاتفك.

شيفرة الهاتف المعدة مسبقاً في المصنع هي 0000. راجع صفحة ٩٧ لمعلومات حول **تغيير الشيفرة**.

تتوفر الخيارات التالية:

تشغيل: يجب إدخال شيفرة الهاتف عند كل تشغيل من وضع الإغلاق.

إلغاء: يعمل الهاتف مباشرة دون الحاجة لإدخال شيفرة الهاتف عند كل تشغيل من وضع الإغلاق.

تغيير الشيفرة

يمكنك تغيير الشيفرة من 0000 إلى أخرى تختارها. يتوجب قبل إجراء التغيير إدخال الشيفرة الحالية لمزيد من الحماية.

يجب إدخال الشيفرة الجديدة مرتين للتأكيد.

قفل البطاقة

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يعمل مع بطاقة محددة فقط. يطلب إدخال رمز قفل البطاقة عند استخدام بطاقة أخرى في الهاتف.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة مرتين للتأكيد.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة لفتح البطاقة.

النمط FDN

يمكنك حصر المكالمات الصادرة ضمن مجموعة محددة من أرقام الهواتف.

تتوفر الخيارات التالية :

تشغيل: تستطيع الاتصال بالارقام المحفوظة في دليل الهاتف فقط. يجب إدخال الرمز PIN2.

إلغاء: تستطيع الاتصال بأي رقم .

ملاحظة: اذا كانت بطاقتك لا تحتوي الرمز PIN2 فإن هاتفك لا يظهر هذه القائمة.

لتغيير الرمز PIN2، راجع الصفحة ٩٨.

تغيير الرمز PIN2

يجب إدخال الرمز PIN2 الحالي لتحديد رمز آخر جديد.

يتوجب إدخال الرمز الجديد مرتين للتأكيد.

ملاحظة: اذا كانت بطاقتك لا تحتوي الرمز PIN2 فان هاتفك لا يظهر هذه القائمة.

الشاشة *(القائمة ٥-٤)*

الخلفية

يمكنك اختيار الصورة التي تعرضها الشاشة في وضع الجاهزية.

صورة: يمكنك اختيار واحدة من الصور الخمسة المحفوظة في الهاتف أو التقويم. عند اختيار التقويم يمكنك الانتقال بين الأشهر بضغط أو .

صوري: يمكنك استعراض الصور التي قمت بتحميلها من الاسطوانة المدمجة الموجودة مع الهاتف أو من الانترنت بوساطة متصفح واب.

اضغط المفتاح **عرض** لاستعراض الصورة و اضغط المفتاح ↺ للعودة إلى اللائحة.

اضبط الخيار على **تتابع صور** لاستعراض الصور على التتابع.

إعداد صوري: يمكنك تحديد لون النص، لون الخلفية, توضع النص و عرض الوقت بوساطة اختيار الخيارات الفرعية المناسبة.

ملاحظة: تتوفر هذه الخاصية فقط عند اختيار الخيار صوري.

القائمة الأساسية

يمكنك اختيار نوع خلفية القوائم تقليدي أو رسم.

لون القائمة

يمكنك الاختيار بين ثلاث نماذج مختلفة للون القوائم.

السطوع

يمكنك ضبط سطوع الشاشة . اضغط المفتاح لزيادة أو لخفض السطوع.

ضوء التشغيل

يمكنك الاختيار بين ٦ ألوان متوفرة لضوء التشغيل: أخضر، برتقالي، أحمر، بنفسجي، أزرق وأزرق سماوي.
اضغط المفتاح أو للانتقال إلى اللون المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار** لاختياره.

شعار الشبكة

يمكنك ضبط الشاشة لاظهار رمز الشبكة بدل اسمها.

فعال: تعرض الشاشة شعار الشبكة إذا كان محفوظاً في الذاكرة.

غير فعال: تعرض الشاشة اسم الشبكة.

متصفح واب *(القائمة ٥-٥)*

ملاحظة: يعتمد ظهور هذه القائمة على مزود خدمة الشبكة في منطقتك.

يمكنك باستخدام القائمة **ضبط المخدم** (**Proxy Settings**) ضبط محددات ٥ مخدمين و تحديد أحدها كمخدم حالي باستخدام القائمة **المخدم الحالي** (**Current Proxy**). يمكنك ضبط البيانات التالية لكل مخدم. راجع مزود الخدمة في منطقتك لمزيد من التفاصيل.

الإسم (**Proxy Name**): لاستعراض أو إدخال اسم مخدم الشبكة .

العنوان (**WDP Address**): لاستعراض أو إدخال عنوان موقع المخدم.

رقم البوابة (**Port Number**): لاستعراض أو إدخال رقم البوابة.

الموقع الأساسي (**Home URL**): لاستعراض أو إدخال عنوان الموقع الأساسي.

النفاذ (**Access Point**): لاستعراض أو إدخال المحددات التالية:

الرقم (NAS Phone Number): لإدخال رقم هاتف الشبكة.

اسم الولوج (Login Name): لإدخال اسم الولوج إلى الشبكة. يمكنك تجاهله إذا لم يكن ضرورياً.

شيفرة الولوج (Password): لإدخال شيفرة الولوج إلى الشبكة. يمكنك تجاهلها إذا لم يكن ضرورياً.

نوع الشبكة (Network Type): يمكنك انتقاء أحد أنواع التوصيل مع الشبكة:

تنظيم

تمكنك الخاصية تنظيم من القيام بما يلي:
• كتابة جدول مواعيدك و لائحة مهامك.
• ضبط المنبه على وقت محدد (لتذكيرك بموعد على سبيل المثال).
• إجراء العمليات الحسابية.
• مراجعة التقويم.
• معرفة الوقت في مدن مختلفة حول العالم.
• ضبط التاريخ و الوقت.
• تحويل القيم إلى واحدات أخرى، استخدام الهاتف كميقاتية أو مؤقت.

الجدول *(قائمة ٦-١)*

يمكنك جدولة مكالماتك، مواعيدك، اجتماعاتك و المناسبات الخاصة. يصدر الهاتف نغمة تنبيه عند الأوقات و التواريخ المحددة لجدولك.

تتوفر الخيارات التالية في القائمة **الجدول**:

انتقل لتاريخ: يمكنك اختيار تاريخ محدد و تحديد جدول له.

إظهار الكل: يمكنك استعراض جميع الجداول التي أعددتها.

مسح الكل: لإلغاء جميع المواعيد التي أعددتها.

لإعداد جدول جديد، قم بما يلي:

١. في قائمة الجدول، اختر الشهر باستعمال مفتاح الصوت على جانب الهاتف، و اختر الأسبوع باستخدام أو و اختر اليوم باستعمال أو . بإمكانك أيضاً استعمال الخيار **انتقل لتاريخ** لتحديد التاريخ.

ملاحظة:
- يمكنك أيضاً استخدام أو لاختيار الاسبوع واستخدام أو لاختيار اليوم.
- اضغط للخروج من التقويم والعودة إلى القائمة السابقة.

٢. اضغط المفتاح المرن **نعم**.

٣. اختر نوع الجدول. هنالك أربع أنواع متوفرة:
- **مذكرة:** يجب إدخال التفاصيل و التوقيت.
- **اتصال:** يجب إدخال رقم الهاتف و التوقيت.
- **اجتماع:** يجب إدخال التفاصيل و التوقيت.
- **عيد ميلاد:** يجب إدخال الاسم و التوقيت.

٤. أدخل المعلومات المطلوبة. لمزيد من المعلومات عن كيفية إدخال نص، راجع صفحة ٤٤.

٥. لضبط المنبه اختر **نعم** عندما يطلب الهاتف منك ضبط المنبه. وإلا اضغط **لا**.

٦. إذا اخترت نعم اضبط المنبه على الوقت المحدد ثم اضغط **نعم**.

يظهر التاريخ الذي يحتوي, مسبقاً, على جدول و تحته خط كعلامة له. تظهر محتويات الجدول عند اختيارك تاريخاً يحتوي على جدول معد في السابق.

ملاحظة: إذا قمت بإنشاء أكثر من جدول لنفس التاريخ، اضغط أو للانتقال بين الجداول المختلفة لذلك التاريخ.

تتوفر الخيارات التالية:

إضافة: يمكنك إضافة محتويات أخرى. لمزيد من التفاصيل حول إدخال نص، طالع صفحة ٤٢.

مسح: لإلغاء جدول.

نقل: لنقل الجدول إلى تاريخ آخرتختاره.

نسخ: لنسخ الجدول إلى تاريخ آخرتختاره.

مسح يوم: لإلغاء جميع جداول التاريخ المطلوب.

المنبه *(القائمة ٦-٢)*

يمكنك ضبط المنبه على و قت محدد. يمكنك ضبط منبه واحد أو أكثر.

تتوفر الخيارات التالية:

منبه يومي: يصدر الهاتف نغمة المنبه يومياً في نفس الوقت.

منبه لمرة واحدة: يصدر الهاتف نغمة المنبه في الوقت المحدد.

منبه أسبوعي: يصدر الهاتف نغمة المنبه كل أسبوع في نفس اليوم و الوقت.

نغمة المنبه: يمكنك اختيار نغمة المنبه.

لضبط المنبه:

١. اضغط المفتاح المرن **اختيار** لاختيار نوع المنبه.

٢. يمكنك بوساطة الخيار **ضبط المنبه** ضبط توقيت و أيام عمل المنبه.
عند اختيارك **منبه أسبوعي**، حدد اليوم المطلوب من الأسبوع و اضغط المفتاح ٠ . يظهر الرمز * كعلامة لليوم المطلوب. كرر اختيار يوم آخر بنفس الطريقة.
اضغط لإلغائه.
يمكنك اختيار أكثر من يوم.

٣. اضغط المفتاح المرن **نعم**.

٤. أدخل الوقت المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن **نعم**.

تعرض الشاشة العبارة **المنبه فعال**.

عند إعداد المنبه، يمكنك مشاهدة أيقونة المنبه على الشاشة. لإيقاف رنين المنبه، افتح الغطاء و اضغط أي مفتاح.

لإلغاء المنبه، اختر **إلغاء المنبه**.

ملاحظة: لا يعمل المنبه عندما يكون الهاتف مغلقاً.

الحاسبة

(قائمة ٦-٣)

يمكنك استعمال الهاتف كحاسبة من ٩ مراتب، يقوم بالعمليات الحسابية الأساسية الجمع، الطرح، الضرب و القسمة، و حساب النسبة المئوية أيضاً.

لاستعمال الحاسبة، اتبع الخطوات التالية:

١. أدخل العدد الأول باستعمال مفاتيح الأرقام.

٢. اضغط المفتاح المرن **عملية** حتى ظهور العملية الحسابية المطلوبة + ، - ، × أو /

٣. أدخل العدد الثاني.

٤. أعد الخطوتين ٢ و ٣ للعدد الثالث والرابع و ...إلخ.

٥. للحصول على النتيجة، اضغط المفتاح **نتيجة** أو المفتاح المرن .

لمسح خطأ في إدخال العدد أو لمسح الشاشة، اضغط .

لاستعمال فاصلة عشرية، اضغط المفتاح . يمكن الحساب لغاية خانتين عشريتين.

أمثلة:

المصطلح	تشغيل المفتاح	النتيجة
=٥+٣*١٢	٥+٣x١٢ (أو)	٤١
=٥٧+٣٤	٥٧+٣٤ (أو)	٩١
=٥٧+٤٥	٤٥ (أو)	١.٢
=٢٣-٤٨	٢٣-٤٨ (أو)	٢٥
=٢٣-١٤	١٤ (أو)	٩-
=٢٥*٦٨	٢٥x٦٨ (أو)	١٧٠.
=٤.*٦٨	٤. (أو)	٢٧٢.
=١٤/٣٥	١٤/٣٥ (أو)	٢,٥
=١٤/٩٨	٩٨ (أو)	٧
١٠٪ من ٢٠.	١.x٢٠.	٢.
١٠=؟٪ من ١٠.	١٠./١٠.	١.
١٠٪ زيادة على ٢٠.	١.+٢٠.	٢٢.
١٠٪ خصم من ٢٠.	١.-٢٠.	١٨.
تربيع الـ ٤	x٤ (أو)	١٦
معكوس ٨	/٨ (أو)	.,١٢

ملاحظة: عند الانتهاء من الحاسبة، اضغط للخروج و العودة إلى القائمة السابقة.

لائحة المهام *(القائمة ٦-٤)*

يمكنك:
• إعداد لائحة مهامك.
• تحديد الأولويات و المواعيد النهائية لتنفيذها.
• تصنيف المهام تبعاً لأولويتها أو حالتها.

إعداد لائحة المهام:

١. اضغط المفتاح المرن **جديدة** لإعداد مهمة جديدة.

٢. أدخل التفاصيل.
لمزيد من المعلومات حول كيفية الإدخال ، انظر صفحة ٤٢.

٣. اضغط المفتاح المرن **نعم**.

٤. اختر نوعية الأولوية بضغط المفتاح (♫) أو (✉)

ثم المفتاح **اختيار**.

٥. أدخل الموعد النهائي للتنفيذ.

٦. اضغط المفتاح المرن **نعم**.

كتابة لائحة المهام:

إذا كانت هناك مهام أخرى, محددة مسبقاً, في اللائحة، يمكنك رؤيتها على الشاشة مع مستوى الأولوية و تفاصيل المهمة والحالة.

لاستعراض تفاصيل مهمة ما، اضغط المفتاح المرن **إظهار**. اضغط المفتاح ⊛ ، لاستعراض أولوية، علامة و توقيت المهمة. اضغط المفتاح ⊛ لتغيير حالة المهمة المطلوبة.

اضغط المفتاح المرن **خيارات** لانتقاء الخيارات التالية:

جديدة: لإعداد مهمة جديدة.

علامة: لوضع علامة على المهمة.

كتابة: لكتابة تفاصيل المهمة.

فرز: لتصنيف المهام تبعاً للأولوية: أولوية ١ و أو لوية ٢ ، أو تبعاً للحالة.

نسخ: لنسخ مهمة إلى أخرى.

مسح: لمسح مهمة.

مسح الكل: لمسح جميع المهام.

التقويم *(قائمة ٦-٥)*

يمكنك مراجعة التقويم للأعوام من ١٩٠٠ حتى ٢٠٩٩.

للإنتقال إلى...	**اضغط...**
اليوم السابق	أو .
اليوم التالي	أو .
الأسبوع السابق	أو .
الأسبوع التالي	أو .
الشهر التالي أو السابق	مفتاح درجة الصوت

يمكنك تغيير التواريخ بوساطة المفتاح **انتقل لتاريخ**.

التوقيت العالمي *(القائمة ٦-٦)*

يمكنك استخدام هاتفك لمعرفة الوقت الحالي في ٢١ مدينة رئيسية حول العالم. استعرض أسماء هذه المدن باستعمال .
تعرض الشاشة ما يلي:
- اسم المدينة.
- التاريخ والوقت الحاليين.
- فرق التوقيت بين المدينة المنتقاة ومدينتك إذا كنت قد ضبطت الخيار التوقيت المحلي (لمزيد من التفاصيل انظر أدناه) أو توقيت غرينيتش (أساسي).

لتحديد توقيت مدينتك كمرجع للتوقيت العالمي، قم بما يلي:

١. اختر المدينة المطابقة توقيتها لتوقيت مدينتك بضغط مرة أو أكثر.
يعرض التاريخ و الوقت المحليان.

٢. اضغط المفتاح المرن **ضبط**.

٣. **من أجل...** **اضغط ...**

تحديث التاريخ أو الوقت الحاليين وفقا للضبط الجديد	المفتاح المرن **ضبط المحلي**
الاستدلال على وقت منطقة تستعمل التوقيت الصيفي	المفتاح المرن **ضبط الوجهة** تظهر علامة الى جانب فارق الوقت.
الاستدلال على وقت منطقة لا تستعمل التوقيت الصيفي	المفتاح المرن **إلغاء الوجهة** (يتوفر فقط حين تظهر العلامة بجانب فارق الوقت).

الساعة

(القائمة ٦-٧)

يمكنك ضبط الوقت و التاريخ.

تتوفر الخيارات التالية:

الساعة: يمكنك ضبط الوقت وشكل إظهاره.

ملاحظة: يجب قبل ضبط الوقت، ضبط توقيت مدينتك في الخيار التوقيت العالمي.

التاريخ: يمكنك ضبط التاريخ، أدخل اليوم، الشهر و السنة.

التحويل *(القائمة ٦-٨)*

يمكنك تحويل الكميات إلى واحدات أخرى.

لتحويل كمية ما إلى واحدة اخرى:

١. اختر نوع الواحدة: طول، عرض، حجم، مساحة، أو حرارة ثم اضغط المفتاح المرن الأيسر .

٢. أدخل الكمية التي تريد تحويلها ثم اضغط للانتقال إلى الحقل **من**.

٣. اختر الواحدة الأصلية بضغط أو ثم اضغط للانتقال إلى الحقل إلى.

٤. اختر الواحدة المطلوبة بضغط أو .

٥. اضغط المفتاح اختيار أو لإظهار النتيجة . تظهر النتيجة في الصندوق **نتيجة**.

الوحدات المتوفرة

النوع	الوحدات		
طول	mm km yard	cm in mile	m ft
وزن	g grain	kg oz	ton pound
حجم	cm^3 in^3 gal	m^3 ft^3	l yd^3
مساحة	cm^2 in^2 Acre	m^2 ft^2	a yd^2
حرارة	°C	°F	

المؤقت

(القائمة ٦-٩)

يمكنك ضبط الهاتف ليصدر إنذاراً بعد مضي وقت محدد.

١. اضغط المفتاح **ضبط**.

٢. أدخل الفترة التي تريد بدء العد التنازلي منها ثم اضغط OK.

٣. اضغط المفتاح **بداية** لبدء العد التنازلي.

يبقى العد التنازلي جارياً في حال الانتقال إلى قائمة اخرى. عند نهاية العد، يصدر الهاتف إنذار صوتي وتظهر رسالة إخطار على الشاشة. اضغط أي مفتاح أو افتح الغطاء لإلغاء صوت الإنذار.

٤. اضغط المفتاح **توقف** لإيقاف عد المؤقت.

ملاحظة: ان استخدام الخواص كخاصة المؤقت يستهلك جزءاً من طاقة البطارية.

الميقاتية

(القائمة ٦-١٠)

تتيح هذه الخاصية استخدام الهاتف كميقاتية لحساب الزمن (في مسابقة رياضية مثلا). توجد ٤ ميقاتيات.

تبلغ دقة الميقاتية جزء من المئة من الثانية و الزمن الاقصى للميقاتية ١٠ ساعات.

١. لبدء العد، اضغط المفتاح .

٢. اضغط المفتاح لوقف الميقاتية الأولى، كرر الضغط لإيقاف الميقاتيات على التوالي.

٣. اضغط **إرجاع** لتصفير الميقاتيات.

٤. اضغط أو للخروج.

ألعاب

يمكنك الاستمتاع بالألعاب المتوفرة في الهاتف.

تدرج إلى اللعبة المطلوبة بوساطة أو
ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

تتوفر الخيارات التالية:

بدء اللعب (**New Game**)**:** لبدء لعبة جديدة.

معدل عالي (**High Score**)**:** لاستعراض جدول المعدلات العالية للعبة. لا يتوفر الجدول لجميع الألعاب.

المفاتيح (**Key Info**)**:** لاستعراض المفاتيح المستخدمة في اللعبة.

استئناف (**Continue**)**:** لاستئناف لعبة بدءتها و حفظتها سابقاً. تتوفر هذه القائمة عندما تكون قد حفظت لعبة سابقاً.

من أجل	**اضغط .....**
تعديل درجة صوت اللعبة	مفاتيح درجة الصوت
تجميد اللعبة	.
التوقف و الخروج من اللعبة	.

البولينغ *(القائمة ٧-١)*

تهدف اللعبة إلى إسقاط ١٠ أعمدة بوساطة كرة يدحرجها اللاعب.

يمكنك، عند بدء لعبة جديدة، اختيار النمط، الرمز و الكرة كما ترغب. بوساطة المفتاح .

حال بدء اللعبة، تظهر الشاشة الرمز والكرة. اختر الرمز أولاً ثم اختر الدوران و الاتجاه، ثم اختر قوة قذف الكرة.

المفاتيح

أو أو أو : للتحريك يساراً.

أو أو أو : للتحريك يميناً.

أو أو أو : تحديد السرعة، تدوير الكرة ثم رميها.

: لتشغيل و إلغاء الصوت.

السرعة *(القائمة ٧-٢)*

تهدف اللعبة إلى الوصول إلى الموقع المطلوب و ذلك أثناء زمن محدد.

يمكنك عند بدء اللعبة اختيار الموقع المطلوب, المركبة و مستوى صعوبة اللعبة.

يظهر الوقت و المعدل على الشاشة عند وصولك إلى الموقع المطلوب.

المفاتيح

: للحركة نحو اليسار.

 : للحركة نحو اليمين.

: لزيادة السرعة.

: لكبح السرعة.

كرة العسل *(القائمة ٧-٣)*

تهدف اللعبة إلى كسر حاويات العسل بمتابعة قذف الكرة نحوها حتى كسر جميع الحاويات.

عند بدء اللعبة، تتوضع الكرة على حاملها وسط الشاشة. حالما تبدأ اللعب، عليك تغيير موضع حامل الكرة بحيث تقذف و ترتد إليه. في كل مرة تكسر فيها حاوية تحصل على إمكانية الإفادة من استخدام أحرف أكثر بحيث تزيد كفاءة الكرة أو حاملها.
تتوفر الخيارات التالية:

B: يعيد الكرة و الحامل إلى الوضع الابتدائي.
C: يلصق الكرة بالحامل مما يمكنك من تحديد الموضع الأمثل لها.
H: يزيد من طول الحامل.
P: يجعل الكرة أكثر قوة بحيث تحطم كل ما تصدم.

في حال اجتيازك جميع المراحل فإن المرحلة الأخيرة مختلفة قليلاً. تصبح الحاويات صلبة بحيث تحتاج إلى أكثر من إصابة لكسرها. أيضاً, تبدأ النحلات مهاجمة الحامل و تخريبه إلى أن يدمر تماماً، و عندها تفقد الحياة.

المفاتيح

: للإزاحة نحو الأعلى.

: للإزاحة نحو الأسفل.

أو أو : للإزاحة نحو اليسار.

أو أو : للإزاحة نحو اليمين.

أو أو أو : لقذف الكرة.

متصفح واب

يمكنك استخدام هاتفك لاستعراض شبكة الإنترنت اللاسلكية حيث تستطيع الاطلاع على أحدث الأخبار، أخبار الطقس و الرياضة و معلومات أخرى إضافةً إلى استخدام البريد الإلكتروني وغيره من خدمات الإنترنت.

يرجى الاتصال بمزود الخدمة في منطقتك للاشتراك بهذه الخدمة. لاستخدام القائمة متصفح واب يجب أن تكون قد أدخلت معلومات رقم هاتفك في القائمة **رقم هاتفي**.

موقع أساسي (Home) *(القائمة ٨-١)*

عند تشغيل المتصفح، يتصل هاتفك بالشبكة و يحمل الصفحة الأساسية لمخدم الشبكة على الشاشة.

ملاحظة: اضغط المفتاح لتشغيل المتصفح مباشرة من وضع الجاهزية.

اضغط المفتاح في أي وقت للخروج من الشبكة و العودة إلى وضع الجاهزية.

مواقع مفضلة (Bookmark) *(القائمة ٨-٢)*

يمكنك حفظ حتى ٥ عناوين لمواقع تفضلها.

تتوفر ثلاثة خيارات:

كتابة (Edit): لحفظ موقع مفضل.

١. أدخل الاسم المطلوب (لغاية ١٤ حرف).

٢. اضغط المفتاح المرن نعم.

٣. أدخل عنوان الموقع (لغاية ١٢٨ حرف).

٤. اضغط المفتاح المرن نعم.

انتقل (Go): للانتقال إلى الموقع المختار.

مسح (Delete): لمسح الموقع المختار.

انتقل إلى (Goto) *(القائمة ٨-٣)*

يمكنك الانتقال إلى الموقع الذي ترغب بإدخال العنوان الموافق ثم ضغط المفتاح **انتقل**.

استعراض الشبكة

يمكنك استعراض الشبكة بوساطة متصفح واب أو مفاتيح الهاتف.

استخدام مفاتيح الهاتف

تعمل مفاتيح الهاتف بشكل مختلف أثناء استعراض الشبكة عنها أثناء استخدام الهاتف.

من أجل...	**اضغط...**
للانتقال عبر محتويات الصفحة	المفتاح أو
العودة إلى الصفحة السابقة	المفتاح (باستثناء في الصفحة الرئيسية)
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية	المفتاح مطولاً

استخدام قائمة متصفح واب

تتوفر عدة خيارات مختلفة أثناء استعراض شبكة الانترنت.

للدخول إلى قائمة متصفح واب:

١. اضغط المفتاح .
تظهر مجموعة من الخيارات.

٢. اضغط المفتاح أو للانتقال إلى الخيار المطلوب.

٣. اضغط المفتاح المرن نعم.

٤. عند الضرورة، اضغط المفتاح أو للانتقال إلى الخيار الفرعي المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن نعم.

ملاحظة: تختلف القوائم المتوفرة باختلاف نوع المتصفح.

تتوفر الخيارات التالية:

عودة (**Back**): للعودة إلى الصفحة السابقة.

موقع أساسي (**Home**): للعودة إلى الصفحة الأساسية.

خروج (**Exit**): للخروج من الشبكة.

حفظ (**Inbox**): لحفظ الرسائل الواردة أو بيانات الواب.

تحميل (**Reload**): لإعادة تحميل الصفحة الحالية.

النوع (**Advanced**): لاستعراض نوع المتصفح.

إظهار العنوان (Show URL): لإظهار عنوان الموقع الحالي.
مسح الذاكرة (Clear Cache): لمسح الذاكرة الحاوية على عناوين المواقع التي زرتها حديثاً.

النوع (About...): لاستعراض نوع المتصفح.

إدخال نص، أرقام، أو رموز

يظهر، عند إدخال نص، مؤشر نمط الكتابة الفعال حالياً فوق المفتاح المرن الأيمن مثل abc/ABC.
لتغيير نمط الكتابة، اضغط المفتاح المرن الأيمن حتى ظهور مؤشر النمط المطلوب.

abc/ABC: للكتابة بحروف صغيرة و كبيرة.
يمكنك التنقل بين النوعين بضغط المفتاح .

123: لإدخال أرقام ضمن النص.

Sym: لكتابة مختلف الرموز و علامات الترقيم ضمن النص. اضغط المفتاح لاختيار الرمز المطلوب.

لتصحيح أخطاء الكتابة: استخدم المفتاح لنقل مؤشر الكتابة إلى الموقع المطلوب، امسح الحرف الخطأ بوساطة ثم أدخل الحرف الصحيح.

خدمات إضافية

خدمة الخطين

ملاحظة: راجع مزود الخدمة لمعلومات حول توفر خدمة الخطين وشروطها.

تتيح هذه الخاصية توظيف خطين في بطاقة واحدة. عندها يمكنك استعمال كلا الخطين لإرسال واستقبال المكالمات. إذا كانت بطاقتك مزودة بهذه الخاصية فإن الخيارات الإضافية التالية تتيح لك توظيف وضبط هذه الخاصية:

اختيار خط

يمكنك اختيار الخط الذي ترغب باستخدامه لإجراء المكالمة بوساطة القائمة **خدمة الخطين**. راجع صفحة ٣٨ للتفاصيل.

كتابة اسم الخط

يمكنك تحديد اسم لكل من الخطين بوساطة الخيار **رقم هاتفي**.

يمكنك بعد كتابة الاسم رؤيته بدل العبارة خط ١ أو خط٢ . انظر صفحة ٨١.

ضبط الرنين

يمكنك تحديد نغمة رنين مختلفة لكل خط بحيث تستطيع تمييزه عند ورود مكالمة عليه بوساطة القائمة **الرنين**. انظر صفحة ٧٤ للتفاصيل.

إعداد خيارات تحويل المكالمة

يمكنك إعداد خيارات تحويل المكالمة في قائمة **تحويل المكالمات** لكل من الخطين إلى الرقم الذي ترغب به. راجع صفحة ٨٦ لمزيد من التفاصيل.

حل المشاكل

يمكنك قبل مراجعة مركز صيانة سامسونج محاولة حل بعض المشاكل البسيطة كما يلي:

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسائل التالية:

أدخل البطاقة
- تأكد من تركيب البطاقة بشكل صحيح.

الهاتف مقفل
- يجب إدخال شيفرة الهاتف لتستطيع استخدامه. يمكنك بعدها إلغاء تفعيل الخاصية أو المحافظة عليها عند كل تشغيل للّهاتف.

أدخل الرمز PIN
- يجب أن تدخل الرمز PIN المرفق مع البطاقة عند تشغيل الهاتف للمرة الاولى.
- يمكنك بعدها إلغاء تفعيل الخاصية أو المحافظة عليها عند كل تشغيل للّهاتف.

أدخل الرمز PUK
- اذا قمت بإدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يصبح الهاتف في وضع التمنع. عندها عليك إدخال الرمز PUK المرفق مع البطاقة لفك تمنع الهاتف.

الرسالة "لا توجد خدمة" تظهر على الشاشة

- يمكن أن تكون متواجداً في منطقة ضعيفة الاشارة أو داخل نفق، تحرك قليلا وحاول ثانية.
- يمكن أن تظهر هذه الرسالة عندما تحاول الوصول إلى خدمة غير متوفرة في الشبكة أو البطاقة، اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أدخلت رقم ولم يتم الاتصال به

- تأكد من ضغط المفتاح بعد إدخال الرقم.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة وتحاول الاتصال بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص يحاول الاتصال بك و لا ينجح

- تأكد أن هاتفك في وضع التشغيل. اضغط مطولاً.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص لا يستطيع سماعك أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لم تقم بإلغاء الصوت. تظهر إلغاء الصوت على الشاشة.
- تأكد من حمل و مسك الهاتف بالشكل الصحيح.

الرسالة "البطارية ضعيفة" تومض على الشاشة

• تأكد من مقدار شحن البطارية أو استبدلها بأخرى مشحونة جيداً.

جودة الصوت أثناء المكالمة ضعيفة

• تفحص أيقونة قوة الاشارة . تتدرج قوة الإشارة من إلى .
• تحرك قليلاً أو اتجه نحو النافذة إذا كنت داخل مبنى.

لا يمكنك الاتصال برقم في دليل الهاتف

• تأكد أن الرقم محفوظ بشكل صحيح في الدليل.
• أعد حفظ الرقم من جديد إذا دعت الحاجة.

إذا لم تكن الحلول السابقة كافية للتغلب على المشكلة التي تواجهها، راجع أقرب مركز خدمة مرخص من سامسونج مزوداً بالتالي:
• رقم الموديل والرقم التسلسلي لهاتفك.
• حالة كفالة هاتفك، تحت الضمان أم لا.
• تفاصيل المشكلة.

معلومات مرجعية

شيفرات النفاذ

تقوم شيفرات النفاذ بحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص.

يمكنك تغيير شيفرات النفاذ (عدا PUK و PUK2) باستخدام القائمة **الحماية**. راجع صفحة ٩٥ للتفاصيل.

شيفرة الهاتف

تستخدم لحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص. شيفرة الهاتف المعدة مسبقاً في المصنع هي ..... يمكنك تغيير شيفرة الهاتف إلى أخرى تختارها. حافظ على سرية الشيفرة محفوظة في مكان آمن.

عند إدخال شيفرة خطأ لخمس مرات متتالية، يمتنع الهاتف عن قبول الإدخال للخمس مرات التي تلي، حتى إذا كان الإدخال صحيحاً.

الرمز PIN

يحمي بطاقتك من الاستخدام غير المرخص و يكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يجب أن تدخل الرمز PINفي كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الجاهزية، إذا كانت هذه الخاصية مؤهلة. راجع صفحة ٩٥.

عند إدخال الرمز بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع، عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK ثم تضغط المفتاح نعم. أدخل الرمز PIN الجديد ثم اضغط المفتاح نعم. أدخل الرمز ثانية للتأكيد ثم اضغط المفتاح نعم.

الرمز PIN2

يكون مرفقا مع البطاقة عادة. يتيح لك استخدام بعض الخصائص التي لاتتوفر في البطاقات التي لا تحوي الرمز PIN2
عند إدخال الرمز الرمز PIN2 بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع، عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK2 ثم تضغط المفتاح **نعم**. أدخل الرمز PIN2 الجديد ثم اضغط المفتاح **نعم**. أدخل الرمز ثانية للتأكيد ثم اضغط المفتاح **نعم**.

الرمز PUK

يكون مرفقاً عادة مع البطاقة، ويستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات.

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

لا يمكنك تغير الرمزPUK ، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

الرمز PUK2

يكون مرفقاً عادة مع البطاقة، ويستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN2 بشكل خاطئ لثلاث مرات.

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

لايمكنك تغيير الرمز PUK2، راجع مزود الخدمة في حالة فقدانه.

شيفرة الحجب

تتكون من أربعة أرقام تحصل عليها من مزود الخدمة عند اشتراكك بهذه الخاصية. تستخدم هذه الشيفرة عند استخدام خواص حجب المكالمات.

تعليمات الصحة والسلامة

التعرض لطاقة الترددات الراديوية

يتوافق هذا الهاتف مع شروط الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية.

تم تصميم الهاتف ضمن الحدود المسموح بها من قبل الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية. تم تحديد هذه الحدود من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خلال أبحاث ودراسات دورية. تحتوي هذه الحدود على هوامش سلامة لتأكيد سلامة جميع الاشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو حالاتهم الصحية.

يستخدم التعرض للامواج الراديوية في الهواتف اللاسلكية واحدة قياس تعرف بـ SAR (Specific Absorption Rate) تبلغ الـ SAR الموصى بها من قبل الاتحاد الأوربي *2.0W/kg.

*** حدود ال SAR بالنسبة إلى الهواتف المحمولة الشخصية بالقيمة 2.0 Watts Kilogram(W/kg) بمعدل لأكثر من ١٠ غرامات من أنسجة الجسم. تتضمن هذه الحدود هامش حماية إضافي لتعويض أية تغيرات في القياس. قد تتغير قيمة ال SAR تبعاً للمتطلبات الوطنية و ترددات الشبكة.**

تم اختبار الـ SAR لهذا الهاتف في وضعيات التشغيل المختلفة وعند أقصى طاقة إرسال ممكنة وفي جميع المجالات الترددية بنجاح. أيضاً، مستوى الـ SAR الحقيقي أثناء عمل الهاتف أقل بكثير من المستوى الأعظمي المسموح به، بسبب أن الهاتف يعمل عند مستويات طاقة مختلفة (حسب ما تبغيه الحاجة) لتوفير الطاقة. عموماً، يرسل الهاتف طاقة أقل كلما اقترب (بالمسافة) من هوائي محطة القاعدة.

قبل طرح موديل حديث من الهواتف للبيع إلى العامة، يجب تقديم وثائق التوافق مع المنظمات والهيئات الأوربية المتخصصة في مجال الاتصالات الراديوية والتي توثق حماية جميع المستخدمين وسلامتهم إلى سلطات الاتصالات في البلد المعني للحصول على التراخيص اللازمة.

تحذيرات حول استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقاً بطارية أو شاحن معطل، أياً كان نوع العطل.
- استخدام البطارية للّهدف المراد منها فقط.
- تحافظ البطارية على طاقتها لمدة أطول عندما تستخدم الهاتف قرب محطات قواعد الشبكة. باختصار، كلما اقتربت من المحطة انخفضت الطاقة المستهلكة من البطارية.
- تختلف مدة شحن البطارية باختلاف نوع البطارية والشاحن المستخدمين. يمكن إعادة شحن و استخدام البطارية لمئات المرات. في كل الأحوال، تؤثر عمليات الشحن و التفريغ مع الوقت على العمر الإفتراضي للبطارية. استبدل البطارية عندما تلاحظ انخفاضاً في مدة تشغيلها عن السابق.
- تفقد البطارية شحنتها حتى لو لم تكن موصولة إلى هاتف قيد الاستخدام.
- استخدم فقط بطاريات وأجهزة شحن مرخصة من سامسونج. إفصل الشاحن عن منبع الطاقة عندما لايكون في وضع الاستخدام. لا تترك البطارية موصولة الى الشاحن لأكثر من أسبوع، إن ذلك يقصر عمرها الإفتراضي.

- يؤدي ازدياد حرارة الجو المحيط إلى انخفاض في سعة البطارية، قد يتطلب الأمر إحماء البطارية أو تبريدها.

- لا تحتفظ بالبطارية في الأماكن الحارة أو الباردة، إنه يخفض من سعتها و عمرها الإفتراضي. حافظ على البطارية في درجة حرارة الغرفة. تؤثر درجات الحرارة تحت الصفر المئوي بشكل ملحوظ على سعة البطاريات من نوع Li-ion.

- يسبب توصيل قطبي البطارية الموجب و السالب مع بعضهما عطلاً في البطارية. توخى الحذر، قد يحدث ذلك بشكل عرضي أثناء وضعها في حقيبة أو مع أشياء أخرى معدنية.

- لا ترمي بالبطارية في النار، تخلص من البطارية بالشكل السليم وحسب الانظمة.

السلامة على الطريق

يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزوداً بوسيلة اتصال متحركة و محمولة. يستلزم ذلك إبداء الحرص و حس المسؤولية.

يحتل الحذر و مراقبة الطريق الأولوية أثناء القيادة. التزم بالتعليمات التالية عند استخدام هاتفك أثناء القيادة:

١. تساعدك معرفتك الجيدة لخصائص هاتفك وطرق تشغيله السريعة على استخدامه دون صرف اهتمامك عن الطريق أثناء القيادة.

٢. استخدم وحدة السيارة ما استطعت، عندما تستخدم الهاتف أثناء القيادة.

٣. حافظ على الهاتف في مكان يسهل الوصول إليه في حال ورود مكالمة أثناء القيادة، و الأفضل أن تستخدم خدمة البريد الصوتي أثناء قيادة السيارة.

٤. أعلم الطرف الآخر على الهاتف أنك في وضع القيادة. علق أو ألغ المكالمة عندما تقود في ظروف مرورية سيئة كالمطر الغزير، الازدحام، والثلوج.

٥. لا تكتب ملاحظات أو تبحث عن رقم في دليل الهاتف أثناء القيادة، إنه يصرف انتباهك عن الطريق.

٦. حاول دوما إجراء المكالمات عندما تكون السيارة متوقفة، عند إشارة المرور الحمراء مثلا.

٧. لا تدخل في حوار قد يثير أعصابك أو عواطفك مما يصرف انتباهك عن الطريق.

٨. استخدم هاتفك لطلب المساعدة. استخدمه في حالة الحريق وحوادث المرور والحالات الطارئة الاخرى. تذكر أن الاتصال بالطوارئ مجاني في كل الحالات.

٩. استخدم هاتفك لطلب المساعدة للآخرين. مثلا في حوادث المرور و حالات الطوارئ الأخرى.

١٠. استخدم هاتفك (عند الضرورة) لطلب المساعدة على الطريق، حين تعطل سيارتك مثلاً، أو لطلب المساعدة للآخرين عند الضرورة.

بيئة العمـل

تذكر وجوب اتباع أية قواعد خاصة في أية منطقة وقم دائماً بإغلاق هاتفك حيث يكون ذلك مطلوباً أو إذا كان يؤدي إلى تداخل أو إلى خطر (داخل مستشفى مثلاً).

اقرأ دليل الاستخدام قبل تشغيل الهاتف أو استخدام ملاحق معه. استخدم ملاحق مرخصة من المصنع.

يجب، لتحقيق نتائج تشغيل مرضية و للحفاظ على السلامة الشخصية، استخدام الهاتف في وضعية تشغيل طبيعية، محمولاً إلى الأذن و الهوائي أعلى الكتفين.

الاجهزة الالكترونية

قد تتاثر بعض الأجهزة الالكترونية بالإشاعات المنبعثة من هاتفك، رغم أن معظم الأجهزة الحديثة مزودة بدرع واقي من الأمواج الراديوية. استشر مصنعي الأجهزة في حالات التداخل.

منظم نبضات القلب (PaceMaker)

يوصي مصنعو أجهزة تنظيم نبضات القلب بالمحافظة على الهاتف اللاسلكي بعيداً عن جهاز التنظيم بمسافة ١٥ سم (٦ انشات) على الأقل لتجنب أي تداخل بينهما.

مستخدمي جهاز منظم نبضات القلب (Pacemaker)

- يجب المحافظة على الهاتف بعيداً عن المنظم بمسافة أكبر من ١٥ سم (٦ انشات) .
- يجب عدم حمل الهاتف في جيب الصدر .
- يجب استعمال سماعة الاذن في الطرف المخالف للمنظم من الجسم.

أغلق الهاتف فور شعورك بوقوع تداخل مع المنظم.

أجهزة مساعدة السمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع و الهواتف اللاسلكية. يجب في هذه الحالة مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على بديل.

الأجهزة الطبية

راجع أخصائي الأجهزة الطبية (أو الطبيب) لمعرفة التداخل بين الهاتف والجهاز الذي تستخدمه. أغلق الهاتف عند شعورك بتداخل مع الجهاز الطبي الذي تستخدمه. أغلق الهاتف في الأماكن الصحية كالمشافي و العيادات، قد يؤثر الهاتف على عمل بعض الأجهزة الطبية.

المركبات

قد تؤثر الترددات الراديوية سلباً على عمل بعض الأنظمة المركبة في مركبتك. راجع مصنع المركبة في حال حدوث أمر كهذا.

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان تطلب منك التعليمات إغلاقه.

المواد القابلة للإحتراق أو للإنفجار

أغلق الهاتف عندما تكون قرب مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار، أو في الأجواء الغازية. اتبع التعليمات المطبقة في تلك الاماكن بهذا الخصوص. دوما أغلق هاتفك في الأماكن التي يطلب فيها إطفاء محرك السيارة وعدم التسبب بإحداث شرارات.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود والأماكن الحاوية على مواد كيميائية أو مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار حتى لو لم تكن التعليمات واضحة بهذا الخصوص.

دوما، اتبع التعليمات و الأنظمة أينما كنت. إن عدم اتباع التعليمات والقوانين يعرض حياتك و حياة الآخرين للخطر.

مكالمات الطوارئ

لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة فى كافة ظروف التشغيل. لا تعتمد على أي هاتف لاسلكي (بشكل حصري) بشكل مطلق لإجراء أو استقبال المكالمات.

تذكر،لإجراء المكالمات يجب أن يكون الهاتف فى وضع تشغيل و في منطقة جيدة التغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ، راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لاجراء كالمة طوارئ:

١. شغل الهاتف إذا كان مغلقا.
٢. أدخل رقم هاتف الطوارئ.
٣. اضغط .

اتصل بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل حول مكالمة الطوارئ في حالة تفعيل بعض خصائص الشبكة مثل حجب المكالمات.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كامل التفاصيل للطرف الآخر و لا تنهي المكالمة من طرفك إلا بموافقة الطرف الآخر.

تعليمات سلامة أخرى مهمة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك. يفقد الهاتف الكفالة في حال صيانته من قبل أشخاص غير مرخصين.
- قم بفحص دوري للأدوات المثبتة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تقم بنقل أو تخزين مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار في نفس مكان تواجد الهاتف أو ملحقاته.
- لا تقم بوضع الهاتف أو ملحقاته في أماكن تعيق أو تواجه فتح الوسادة الهوائية في السيارة قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة.
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى الطائرة.إن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي داخل الطائرات محظور وقد يؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرة.
- إن عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام أجهزة الهواتف اللاسلكية قد يعرضك للمساءلة القانونية وقد يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

العناية والصيانة

يجب العناية بالهاتف واستعماله حسب التعليمات التالية، يحفظ ذلك كفالته وكفائته:

- حافظ على الهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول يد الاطفال.
- حافظ على الهاتف جافاً. تتسبب السوائل و الرطوبة بأضرار في الدوائر الإلكترونية.
- لا تلمس الهاتف بيد مبللة أثناء شحنه تجنباً للتعرض إلى صدمة كهربائية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة و التي تكثر فيها الأتربة و الغبار.
- لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل مرتفعة أو منخفضة الحرارة بشكل كبير. ارتفاع الحرارة و انخفاضها بشكل كبير يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن منخفضة الحرارة بشكل كبير، قد تتشكل عند تشغيله سوائل ما بسبب ارتفاع حرارته أثناء التشغيل.

- لا تعرض الهاتف للسقوط أرضاً أو للضغوط الميكانيكية، إنه يؤثر على الدارات الالكترونية.

- لا تستخدم مواداً كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. استخدام قماشاً مرطباً قليلاً (فقط) بالماء.

- لا تقم بدهن الهاتف للتزيين أو لتغير لونه.

- استبدل الهوائي (إذا كان ضرورياً) بهوائي متوافق و لنفس الموديل، يجب أن يقوم بذلك فني مرخص. إن استخدام هوائيات أو ملاحق غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض الأداء ومخالفة لقوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.

- راجع مركز الصيانة المرخص عندما تلاحظ خللًا في أداء هاتفك أو أحد ملحقاته.

الخلاصة

تساعدك المعلومات التالية على فهم المصطلحات التقنية و الاختصارات المستخدمة في هذا الدليل.

تفعيل الغطاء

هي القدرة على إجراء الاتصال الصوتي أو تنفيذ أمر صوتي بمجرد فتح الغطاء ولفظ الرمز الموافق للاسم المراد الاتصال به أو الأمر المراد تنفيذه.

خدمة الخطين

توفر خدمة الخطين إمكانية تشغيل خطين في بطاقة واحدة، يمكنك إجراء و تلقي مكالمات على أي من الخطين كما ترغب.

حجب المكالمات

إمكانية حجب المكالمات الصادرة و الواردة.

تحويل المكالمات

إمكانية تحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر.

تعليق المكالمة

إمكانية وضع مكالمة في حالة الإنتظار ريثما تتم الإجابة أو يتم إجراء مكالمة أخرى، يمكنك عندها الانتقال من مكالمة إلى أخرى حسب ما هو مطلوب.

انتظار المكالمات

القدرة على إعلام المستخدم بورود مكالمة أثناء انشغاله بمكالمة جارية.

خدمات خصائص الإتصال CLI (Caller Services (Line Identification

يمكنك إظهار أو حجب رقم المتصل.

GSM (النظام العالمي للإتصالات المتنقلة)

تضمن الأنظمة العالمية للاتصالات الخلوية التوافق بين مختلف الشبكات. يغطي النظام GSM أكثر البلدان الأوروبية وأجزاء أخرى عديدة من العالم.

هوية المتصل

خدمة تسمح للمشتركين بإظهار أو حجب اظهار أرقام هواتفهم على شاشة هاتف الطرف الآخر.

المكالمة متعددة الأطراف

إمكانية إجراء حلقة تخاطب بين ٦ أطراف.

شيفرة الهاتف

رمز يستخدم لحماية الهاتف من الستعمال غير المرخص بحيث يتوجب إدخال شيفرة الهاتف لإلغاء قفل الهاتف في كل مرة يتم فيها تشغيله من وضع الاغلاق.

الرمز PIN

رمز عددي من ٤ إلى ٨ مراتب يحمي الهاتف/ البطاقة من الاستخدام غير المرخص. يتم الحصول على الرمز PIN من مزود الخدمة مع البطاقة، ويمكن تغييره برغبة المستخدم.

الرمز PUK

رمز عددي من ٨ مراتب يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. يتم الحصول على الرمز PUK من مزود الخدمة مع البطاقة.

التجوال

استخدام هاتفك حين تكون خارج منطقتك (أثناء السفر مثلاً).

البطاقة

بطاقة تحتوي على المعلومات المطلوبة لتشغيل الهاتف (معلومات الشبكة والذاكرة و معلومات المشترك الشخصية). تدخل البطاقة في شق صغير على ظهر الهاتف وتحميها البطارية.

خدمة الرسائل

خدمة تؤمنها الشبكة و تسمح بإرسال و استقبال رسائل من و إلى مشترك آخر دون إجراء مكالمة معه. يصل طول الرسالة إلى ١٦٠ حرفاً (٧٠ حرفاً للغة العربية).

المفاتيح المرنة

المفاتيح التي تحمل علامات [ ] و [ ] على الهاتف، والهدف منها:

- تختلف بحسب الوظيفة التي تستخدمها حاليا
- تتم الإشارة إليها على الخط الأسفل للشاشة العرض فوق المفتاح المناسب مباشرة.

البريد الصوتي

خدمة إجابة معلوماتية تجيب بشكل تلقائي على المكالمات الموجهة إليك حين لا تكون موجوداً، تقوم بالترحيب (بصوتك إذا أردت) كما تقوم بتسجيل رسالة.

SGH-T400 GSM Phone
بطاقة المرجع السريع

تشغيل و إغلاق الهاتف	اضغط المفتاح مطولاً.
إجراء مكالمة	*(مكالمة مباشرة)* ١. أدخل الرقم. ٢. اضغط المفتاح . (اتصال صوتي) شرط أن يكون الاسم مسجلاً و الخيار **الغطاء** مضبوط على **اتصال صوتي** ١. افتح الغطاء. ٢. انطق الرمز الصوتي الموافق.
إنهاء مكالمة	اضغط لبرهة على .

الدخول إلى وظائف القائمة	١. اضغط على المفتاح المرن **القائمة**. ٢. انتقل بواسطة المفتاح أو إلى القائمة المطلوبة. ٣. انتقل بواسطة أو إلى الخيار المطلوب. ٤. اضغط المفتاح المرن الأيسر.

• *يقوم كل من المفتاحين المرنين و بالوظائف المحددة فوقه, في السطر الأخير من الشاشة.*

الرد على مكالمة	افتح الغطاء أو اضغط المفتاح .
ضبط درجة الصوت	اضغط و على جانب الهاتف
حفظ الأرقام في دليل الهاتف	١. أدخل الرقم. ٢. ضغط المفتاح **حفظ** ٣. أدخل الاسم ٤. اضغط المفتاح **حفظ** ٣. أدخل الموقع (اختياري). ٦. اضغط المفتاح نعم.

البحث في دليل الهاتف	١. اضغط المفتاح **الأسماء** ٢. أدخل بداية الاسم ٣. اضغط المفتاح **بحث** ٤. اضغط أو للانتقال إلى الاسم المطلوب. ٥. اضغط لإجراء الاتصال.
تسجيل اسم للاتصال الصوتي	١. اضغط المفتاح **الأسماء** ٢. اضغط المفتاح **خيارات** ٣. اختر الخيار **تسجيل** ٤. سجل الرمز و اتبع التعليمات

هاتف GSM
SGH-T400
ثنائي الحزمة

دليل الإستخدام

GLOBAL SYSTEMS FOR
MOBILE COMMUNICATIONS

ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-03664A
Arabic. 03/2003. Rev.1.0